

# 1 person infrared sauna **Prime+ 99**

## User Manual



**Note: The cabin must be installed on a flat, level surface.**

Precautions to be taken before commissioning	2
Pre-assembly information	2
Electrical requirements	2
Cabin construction/ assembly	3
Junction box connections	3
Main junction box connections	6
Power connections on the ceiling	7
Control panel instructions	10
Lighting: Internal/ external/ colour therapy	11
Maintenance & technical support	11
Wiring diagram	12

## **Precautions to be taken before commissioning Warning (space configuration and use):**

- Correct electrical earthing is required
- Electrical sockets are not permitted in the sauna.
- Do not allow heating elements to come into contact with water.
- Do not fit a lock or bolt on the door.
- Do not block the ventilation holes.
- Children must always be supervised in the sauna.
- Clean the sauna with a damp cloth.
- Cleaning the sauna with steam cleaners, high pressure cleaners or spraying with water is not permitted.

**Electrical warning – “Do not insert the sauna power cable into a socket before assembly is complete.”**

## **Warning (human restrictions):**

- Being exposed to high temperatures for a long time may lead to hyperthermia (body temperature is several degrees above 37° Celsius)
- Hyperthermia symptoms include: dizziness, lethargy, grogginess and feeling faint. Effects of hyperthermia:
  - Failure to realise that you have to leave the infrared sauna.
  - Damage to the foetus in pregnant women.
  - Being physically unable to leave the sauna.
  - Loss of consciousness
- Warning – the consumption of alcohol or drugs increases the risk of fatal hyperthermia.
- If you have health problems or are ill, consult your doctor before using the sauna.
- Stop using it immediately if you feel restless, if you start shaking, if you have a headache or feel sick or nauseous.
- People who suffer from hyperthermia or cardiovascular diseases should seek medical advice before using the infrared sauna.
- Do not use a sauna if you have drunk alcohol or taken tranquillisers or if you suffer from pain in the heat.
- Using the infrared sauna is not advisable if you have been exposed to UV radiation (a solarium or been sunbathing) in the last 24 hours.
- Should you notice unusual skin changes after using the infrared sauna e.g. persistent erythema (reddening of the skin for more than one day) or a reticular change in colour, you should stop using it and seek medical advice.

## **Warning (fire risk):**

- Do not use the sauna to dry clothing, bathing costumes etc.
- Do not hang towels or other objects on or in front of the infrared heat radiator.
- Never operate the infrared sauna with a damaged cable or a damaged socket.

## **Pre-assembly information:**

- a. Two (2) adults are required for assembling and installing the sauna.
- b. Assembly tools: Phillips screwdriver
- c. The boxes are labelled in order of assembly.
- d. Note: The glass for assembling the front panel is heavy and fragile.

**Box 1:** Floor, ceiling, bench valance, bench, fan component and  
manual Pack of 10 Phillips screws for the junction box covers  
Door handle set

**Box 2:** Back and front wall panels

**Box 3:** Left and right wall panels

**Electrical requirements:** The infrared sauna must have a 230 volt connection.

## How to construct the sauna:

Note – there are (11) power connections in all and several low voltage connections.

- (7) are in the sauna: (back, left and right) panels, bench valance, bench valance fan, bench and main power connection.

There are additional power connections on the top outer face of the ceiling.

- (1) Mains connection cable for the sauna. Do NOT insert the main electrical connection cable for the sauna into the socket before all the assembly steps have been completed correctly.
- 

There are (5) power connection/junction boxes that are labelled accordingly and must be connected after assembling each section.

Back wall panel B1 to B1	Left L1 to L1	Right R1 to R1	Bench valance S3 to S3	Bench S1 to S1
-----------------------------	------------------	-------------------	---------------------------	-------------------

These (5) power plugs are connected easily by simply inserting the white plug of the white junction box cover into the correct plug-in connection (3) in the junction box.

Example below: L1 to L1 (left panel power connection) (left panel junction box)




**Fitting the junction box covers:** After the junction box has been connected securely fix the junction box cover with a Phillips screwdriver and 2 Phillips screws from Box 1.



**Floor panel (Box 1):** Put the floor panel on a level surface 8-16 cm from the wall panel and no more than 152 cm away from a 230V socket.

Position the floor panel in such a way that the ceramic tiles/ IR floor heating point towards the front of the sauna.

*Note: Put the ceiling, bench valance and bench aside until the corresponding steps.*

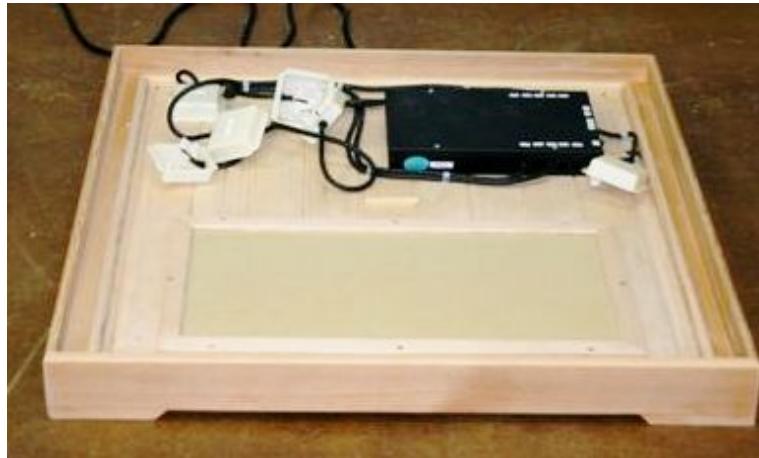

**Rear wall panel (Box 2):**

- Place the back panel section into the rear slot in the floor panel.
- The back panel section must be held upright until the right panel is fitted.
- Connect the electrical supply to the B-1 junction box.
- Fix the cover of the B-1 junction box with 2 Phillips screws.

*Note – Put the front panel aside until the “Front wall panel” section.*



### **Right wall panel (Box 3):**

- Place the right panel into the right hand slot in the floor panel.
- Attach the back wall panel to the right wall panel by lifting the right panel and pushing it into the retaining bracket on the back panel.
- Connect the R-1 electrical supply to the R-1 junction box.
- Fix the cover of the R-1 junction box with 2 Phillips screws.



### **Left wall panel (Box 3):**

- Place the left wall panel into the left hand slot in the floor panel.
- Attach the back wall panel to the left wall panel by lifting the left panel and pushing it into the retaining bracket on the back panel.
- Connect the L-1 electrical supply to the L-1 junction box.
- Fix the cover of the L-1 junction box with 2 Phillips screws.



### Bench valance (Box 1):

- Insert the bench valance between the left and right wall panel sections.
- Connect the S-3 electrical supply to the S-3 junction box.
- Fix the cover of the S-3 junction box with 2 Phillips screws.



### Slide the fan component (Box 1) into the support on the bench valance.


Connect the white connection on the black junction box to the white connection on the fan.



### Black main junction box: (2) connections

Locate the black main junction box that is fixed to the internal floor of the sauna.

1. Insert the 24 pin, multicoloured cable plug into the left hand side of the main junction box.

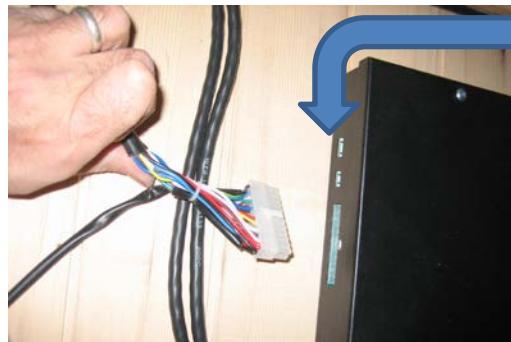

See point 3 -  
Input/output



2. The ON/ OFF switch is on the right hand side of the main junction box.

Set the switch as shown above to the **ON (EIN)** position.

3. Connect the loudspeaker input and output.

**Note – Do NOT insert the 230 volt alternating current cable into the socket yet.**

### Bench (Box 1):

- Push the bench seat downwards into the back panel with the junction box pointing towards you.
- Tilt the bench against the back panel as shown below.
- Connect the S-1 electrical connector to the S-1 junction box.
- Fix the cover of the S-1 junction box with 2 Phillips screws.
- Connect the bench valance strip lights to the strip light connection in the connector (Note: two connections may come out of the floor with some models. You only need to connect one with this model.)
- Lay the bench down and push it into the right place.



### Front wall panel (Box 2):

- Push the front and glass sections into the corresponding slot on the floor.

Note: Only the right glass section will be fitted into the floor slot at this time. Push both side panels to help secure the front panel.

***Note: All panel parts are now connected but not secured.***

***Note: The ceiling is the final connection to secure the top end of the front panel.***



## Ceiling (Box 1):

- Lift the ceiling up and place it carefully on the four (4) wall panels as shown below.
- Note: Ensure that the electrical connections are placed through the ceiling and are not disconnected when you put the ceiling into position slowly.
- Tip: To make it easier to pull cables through the ceiling slot, you can take small styropor blocks and put them in several places between the ceiling and the wall panels so that the ceiling stays put. When the cables have been pulled through, remove the styropor blocks and lower the ceiling onto the wall panels.
- Using a step ladder, open the flaps in the ceiling and turn the wooden support 90°. This fixes the ceiling securely to the wall panels and prevents the door panel from falling out.



### Ceiling to the rear wall panel: (2) connections:

Lift the door panel at the top left of the rear external face of the ceiling. You will see 4 connections labelled 1 – 4.

Fix each ceiling connection 1 – 4 to the corresponding number.

Ensure that they are connected securely to each other.  
After connecting close the ceiling flap.



### Connection between the ceiling and the front wall panel:

- **Lift the door on the top of the ceiling.**  
**You will see four connections.**
- **Note: Connect white to black on the two black and white cables.**
- **Match the figures 4-8 to 4-8.**





A dipole radio antenna is supplied with your infrared sauna for better FM reception.

You will find the dipole antenna in the bag in the installation manual.

1. Take the dipole antenna (black wires) out of the bag in the installation manual.
2. Open the cover on the top of the ceiling above the touch screen.
3. Connect the dipole antenna to the wire marked 7
4. Spread the wire out and pull it apart to improve FM radio reception.



## Door handles:

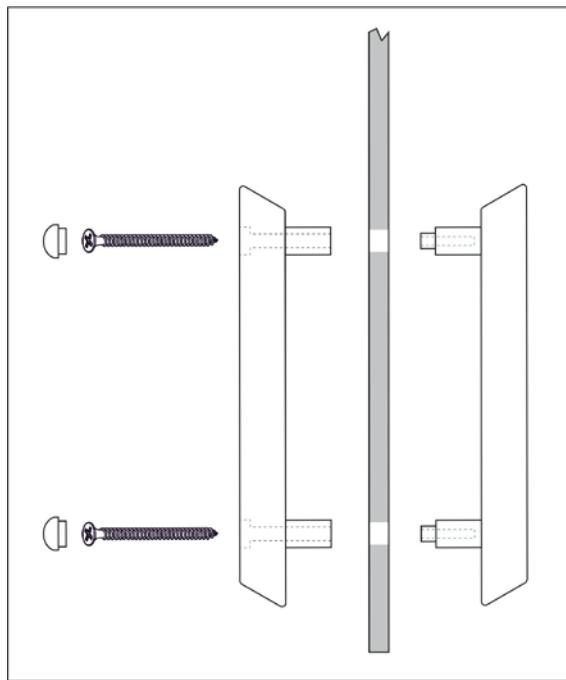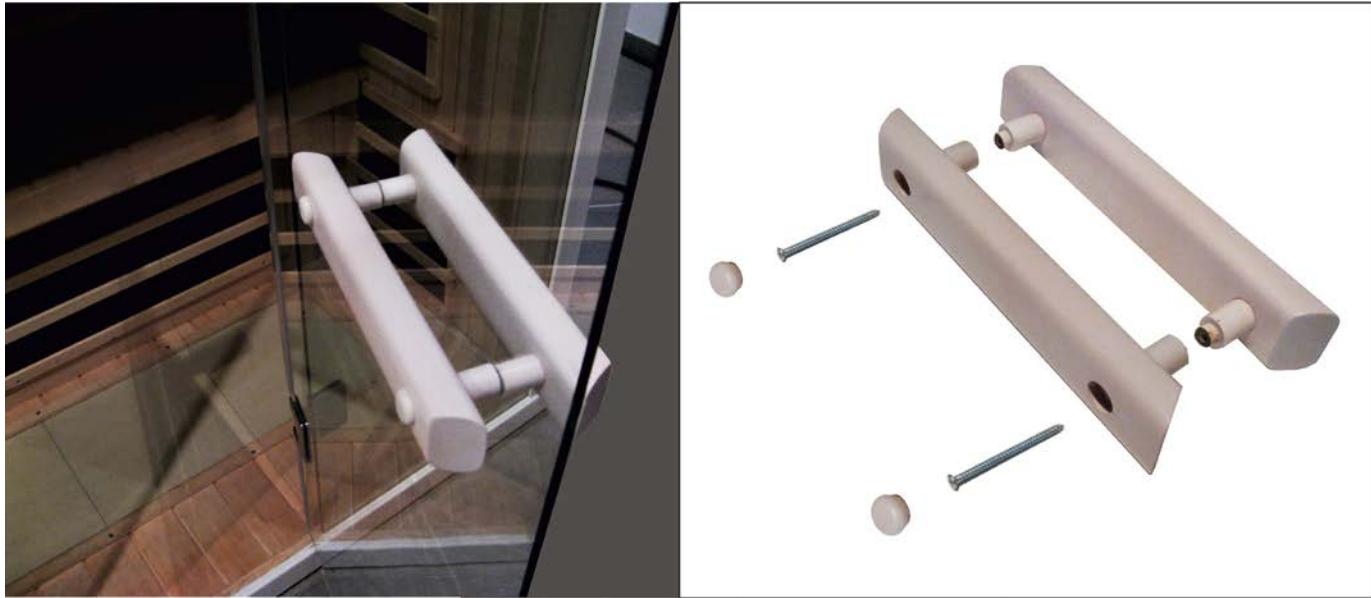

Your infrared sauna is now ready for use.

---

## Control panel instructions:



**Main current:** Press **POWER** to turn the sauna **ON (AN)** or **OFF (AUS)**. If a red light comes on the sauna is **ON**. If it is white the sauna is **OFF**.

**Timer functions:** Press and hold down or in order to set the running time. You can also run your finger up or down the timer to set it.



**Timer 2:** Use this function with a pre-setting of up to 24 hours to set the sauna to come on later.

### Temperature functions:

1. Press to switch between **C** and **F**. C or F will light up to display the required units.

2. Press and hold or to set the required temperature.

Pressing once will increase or reduce the required setting in one degree intervals. You can also run your finger over the temperature bar.

The central temperature display shows the actual sauna temperature.

3. Press to set the **bench/ leg/ floor heat** to **ON** or **OFF**. Red waves can be seen in heating mode and white ones in **OFF** mode.

### Light functions:

1. Press Inside light to switch it **ON** or **OFF**.

2. Note: Outside light **ON** or **OFF** will not work with S series models.

## Colour therapy functions:

Press the colour therapy light in order to activate coloured light or a colour sequence. The sequence is shown in detail below:

1. Press – RED
2. Press – RED-GREEN
3. Press – GREEN
4. Press – BLUE-GREEN
5. Press – BLUE
6. Press – BLUE-RED
7. Press – BLUE-RED-GREEN
8. Press – Activates the full rotation of all the 7 aforementioned colour therapies one after the other.
9. Press – Turns the colour therapy functions OFF.

Note: The colour of the light is indicated by the waves around the bulb symbol.



## How to operate the radio and MP3 player



Press the radio icon to switch to radio mode. Internal reception (only FM) varies. You can use USB, micro SD or audio cable for MP3. You will have to use an audio cable from your device for Apple products. Loudspeakers are hidden sound generators. Some MP3 versions or other audio files can't be played back in the USB or micro SD slot.

## Troubleshooting tips:


### a. Main control panel lights not lit up:

- Check the electrical connections between the ceiling and the back panel and the front panel.
- Ensure that the plug is correctly connected to the socket and the switch.
- Ensure that the main switch (house) is not switched off (socket has power).
- Ensure that the main control switch (under the bench) is not switched off and is ON.

### b. The sauna does not heat up:

- Ensure that the power cable is correctly inserted into the socket.
- Ensure that all junction boxes are correctly connected under the bench as shown in the junction box connection code in 4a.
- Ensure that the main switch (house) is not switched off (socket has power).
- Ensure that the main control switch (under the bench) is not switched off and is ON.
- Ensure that the required temperature is higher than the actual sauna temperature.  
(Control needs heat)

# Wiring Diagram

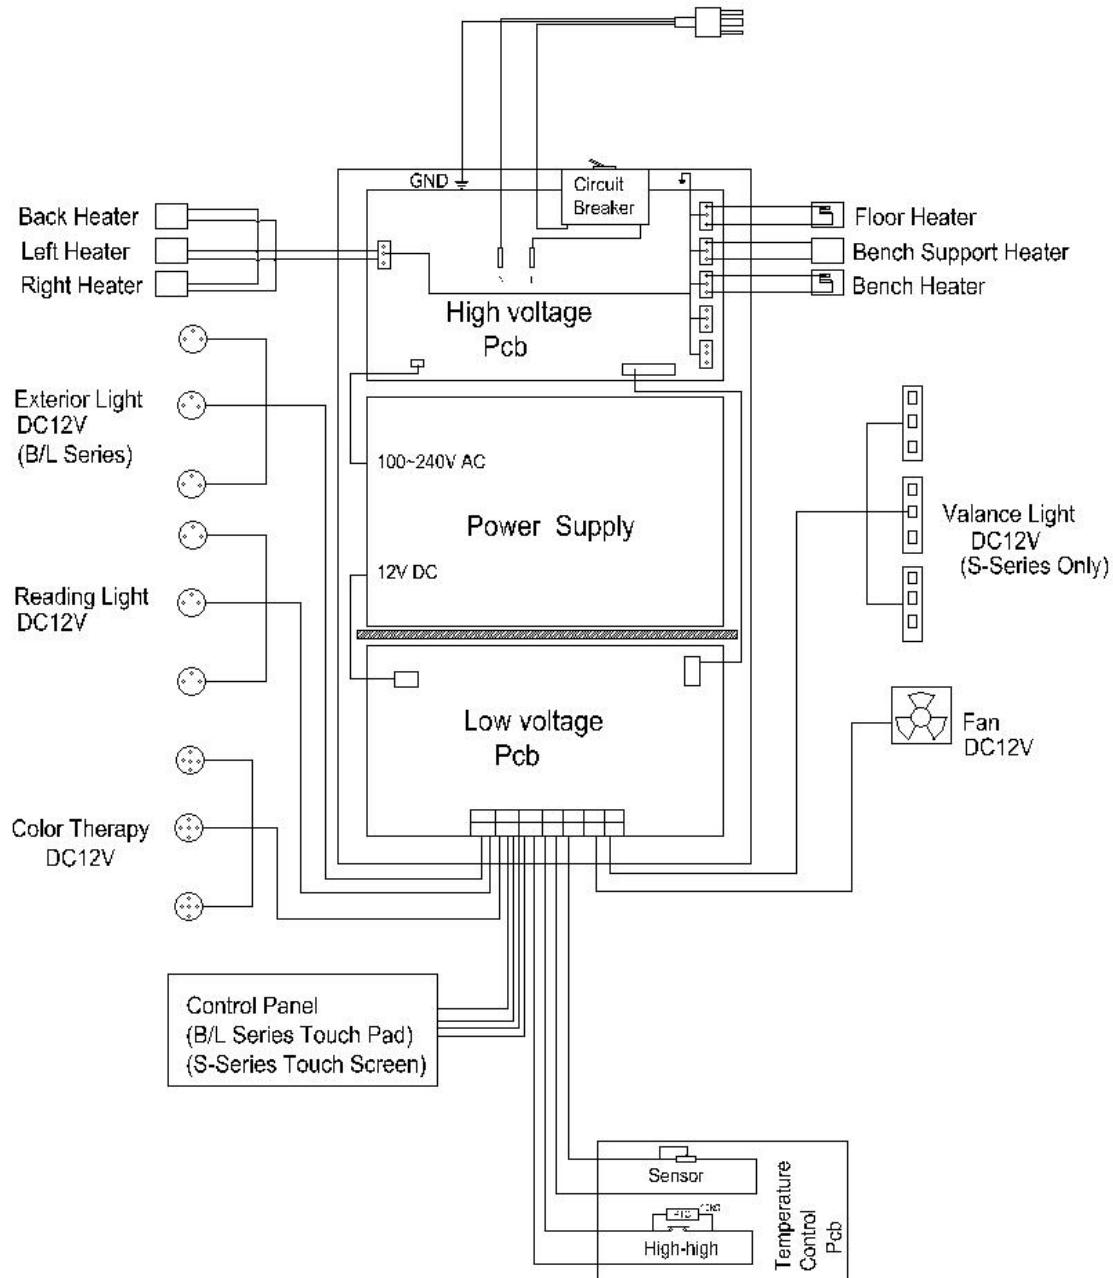

# Infravärmekabin för en person Prime+ 99

## Användarinstruktioner



**Anm.: Kabinen måste installeras på en plan, jämn yta.**

Försiktighetsåtgärder innan kabinen tas i drift	2
Information om förmonteringen	2
Elkrav	2
Montera kabinen	3
Anslutningar i fördelningslådan	3
Anslutningar i huvufördelningslådan	6
Elanslutningar i taket	7
Instruktioner för kontrollpanelen	10
Belysning: inne/ute/färgterapi	10
Underhåll och teknisk support	11
Kopplingsschema	12

## Försiktighetsåtgärder innan kabinen tas i drift: Varning (konfigurera och använda utrymmet):

- Riktig elektrisk jordning krävs
- Det är inte tillåtet att montera elkopplingar inuti kabinen
- Värmelementen får inte komma i kontakt med vatten
- Montera inte lås eller regel på dörren
- Blockera inte ventilationsöppningarna
- Barn får inte lämnas utan uppsyn i värmekabinen
- Rengör värmekabinen med en fuktig trasa
- Det är inte tillåtet att rengöra kabinen med ångrengöring, högtrycksrengöring eller genom att spruta av den med vatten

## Elvarning – Anslut inte kontakten till elnätet förrän utrymmet är helt färdigmonterat!

### Varning (användarbegränsningar):

- Om du är utsatt för förhöjda temperaturer över längre tid kan det leda till hypertermi (att kroppstemperaturen ligger flera grader över 37 °C)
- Symtom på hypertermi är bland annat: ysel, håglöshet, medtagenhet och svimning. Effekter av hypertermi:
  - Användaren förstår inte att det är nödvändigt att lämna infrakabinen
  - Fosterskador hos gravida
  - Fysisk oförmåga att lämna utrymmet
  - Medvetslöshet
- Obs! Med intag av alkohol eller droger ökar risken för dödlig hypertermi
- Om du har hälsoproblem eller sjukdomar bör du rådfråga läkare innan du använder värmekabinen
- Avbryt användningen direkt om du känner dig nervös, skakig, får huvudvärk, blir illamående eller kräks
- Personer som lider av hypertermi eller av hjärt-kärlsjukdom bör rådfråga läkare innan de använder infravärmekabinen
- Använd inte värmekabinen om du har druckit alkohol eller tagit lugnande medel, eller om värme leder till smärtor
- Vi rekommenderar inte att du använder infravärmekabinen om du under det senaste dygnet varit utsatt för UV-strålning (om du solat ute eller i solarium)
- Om du upptäcker ovanliga hudförändringar efter att ha använt infravärmekabinen, till exempel långvarigt erytem (hudrodnad som kvarstår mer än en dag) eller närtartade färgförändringar, ska du avbryta användningen och rådfråga läkare

### Varning (brandfara):

- Använd inte värmekabinen för att torka kläder, baddräkter eller liknande
- Häng inte upp handdukar eller andra föremål på eller framför infravärmestrålaren
- Anslut aldrig infrakabinen med skadad kabel eller skadad kopplingsdosa

### Information om förmonteringen:

- a. Det krävs två (2) vuxna för monteringen och installationen av kabinen.
- b. Monteringsverktyg: Stjärnskruvmejsel
- c. Kartongerna är markerade efter monteringsföljden för utrymmet
- d. Anm.: Glaset som monteras på den främre väggen är tungt och kan gå sönder.

**Kartong 1:** Golv, tak, bänkbeklädnad, flätkomponent och instruktionsbok  
Förpackning om 10 philipsskruvar för förgreningsdosornas lock  
En uppsättning dörrhandtag

**Kartong 2:** Bakre och främre vägg

**Kartong 3:** Vänster och höger vägg

**Elkrav:** Infravärmekabinen är tillverkad för anslutning till 230 volt.

## **Monteringssteg för värmekabinen:**

Anmärkning – det finns totalt (11) elanslutningar och flera lågspänningssförbindningar.

- (7) Befinner sig i kabinen: (bakre, vänster och höger) vägg, bänkbeklädnad, fläkt under bänkbeklädnad, bänk- samt huvudnätanslutning

Ytterligare elanslutningarna befinner sig på taket övre yttersida

- (1) Kabinens nätanslutningskabel: Anslut INTE värmekabinens huvudströmlinje till elnätet förrän samtliga monteringssteg är korrekt genomförda.
- 

Det finns (5) elanslutnings-/förgreningsdosor som är markerade och som ska anslutas efter monteringen av varje del.

Bakre vägg	vänster	höger	bänkbeklädnad	bänk
B1 till B1	L1 till L1	R1 till R1	S3 till S3	S1 till S1

Dessa (5) kopplingar är lätt att göra. Den vita kontakten från den vita förgreningsdosans lock ansluts till passande instickningsanslutning (3) i förgreningsdosan.

Exempel nedan: L1 till L1 (elanslutning vänster vägg) (förgreningsdosa vänster vägg)




**Montera förgreningsdosornas lock:** När en säker anslutning till förgreningsdosan är gjord fäster du förgreningsdosans lock med en stjärnskruvmejsel och 2 philipsskruvar från kartong 1.



**Golvplatta (kartong 1):** Placera golvplattan på en jämn yta, 8–16 cm från väggen och högst 152 cm från ett 230 volts eluttag.

Placera golvplattan så att keramikklinker/infragolvvärme är riktade mot utrymmets framsida

Anm.: Ställ undan tak, bänkbeklädnad och bänk tills du kommer till motsvarande steg.

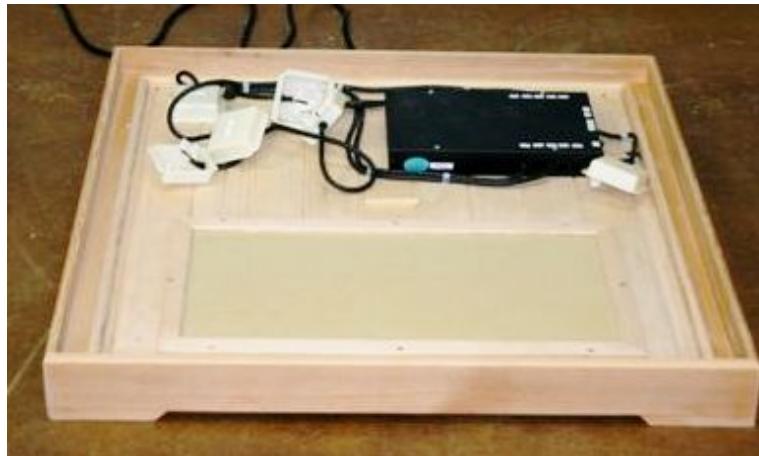

**Bakre vägg (kartong 2):**

- Placera den bakre väggdelen i golvplattans bakre spår
- Den bakre väggdelen måste hållas rak tills den högra väggen har monterats
- Anslut elförsörjningen till förgreningsdosan B-1
- Säkra B-1-förgreningsdosans lock med två philipsskruvar

Anmärkning – Ställ undan den främre väggen tills du kommer till avsnittet ”Främre vägg”



### Höger vägg (kartong 3):

- Placera den högra väggen i golvplattans högra spår
- Foga samman den bakre väggen med den högra väggen genom att lyfta den högra väggen och skjuta in den i den bakre väggens hållklammer.
- Anslut elförsörjningen R-1 till förgreningsdosan R-1
- Säkra R-1-förgreningsdosans lock med två philipsskruvar



### Vänster vägg (kartong 3):

- Placera den vänstra väggen i golvplattans vänstra spår
- Foga samman den bakre väggen med den vänstra väggen genom att lyfta den vänstra väggen och skjuta in den i den bakre väggens hållklammer.
- Anslut elförsörjningen L-1 till förgreningsdosan L-1
- Säkra L-1-förgreningsdosans lock med två philipsskruvar



## Bänkbeklädnad (kartong 1):

- Placera bänkbeklädnaden mellan de vänstra och högra väggsektionerna
- Anslut elförsörjningen S-3 till förgreningsdosan S-3
- Säkra S-3-förgreningsdosans lock med två philipsskruvar




## Låt fläktkomponenten (kartong 1) glida in i hållaren i bänkbeklädnaden

Koppla samman den vita kontakten från den svarta förgreningsdosan till den vita kontanten från fläkten.

## Svart huvudfördelningslåda: (2) anslutningar

Leta reda på den svarta huvudfördelningslådan som sitter fast i värmekabinens innergolv.

- 1: Anslut den 24-poliga, flerfärgade kabelkontakten till huvudfördelningslådans vänstra sida

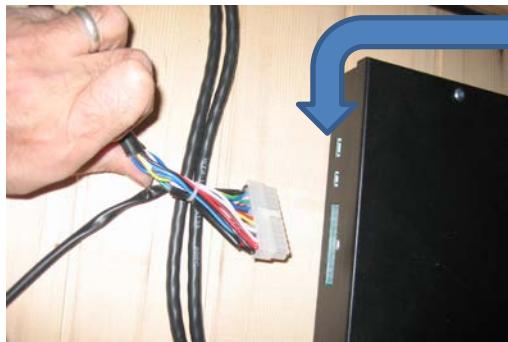

Se punkt 3 –  
Input/Output



- 2: På huvudfördelningslådans högra sida finns en huvudströmbrytare (ON-OFF). Ställ strömbrytaren enligt bilden ovan i läget PÅ (ON).

- 3: Anslut högtalarna till Input och Output.

**Anmärkning – Stick INTE ÄN in kontakten i eluttaget (230 volt)!**

## Bänk (kartong 1):

- Skjut ned och in bänksitsen mot den bakre väggen. Förgreningsdosan ska vara riktad mot dig.
- Tippa bänken mot den bakre väggen enligt illustreringen nedan.
- Anslut förgreningsdosan S-1 till fördelarlådan S-1.
- Säkra S-1-fördelningslådans lock med två philipsskruvar.
- Anslut bänkbeklädnadens belysning till belysningskontakten från förgreningsdosan (anm.: Hos vissa modeller kan två kontakter komma upp ur golvet. Vid en sådan modell behöver du endast ansluta en kontakt.)
- Lägg ned bänken och skjut den på plats.



## Främre vägg (kartong 2):

- Skjut in den främre delen och glasdelen i avsett spår i golvet

Anm.: Vid den här punkten fästs endast den högra glasdelen i golvspåret. Skjut båda sidoväggar, då det hjälper när den främre väggen ska säkras.

**Anm.: Nu är alla väggdelar sammankopplade men ännu inte säkrade.**

**Anm.: Taket är den sista kopplingen som säkrar den främre väggens överkant.**



## Tak (kartong 1):

- Lyft taket och placera det försiktigt på de fyra (4) väggarna enligt bilden nedan
- Anm.: Se till att elanslutningarna dras genom taket och inte blir klämda när ni långsamt för taket på plats
- Tips: För att göra det enklare att dra kablar genom takspåret kan du lägga små frigolitblock på flera ställen mellan tak och väggar för att ha taket förberett på plats. När kablarna har dragits igenom tar ni bort frigolitblocken och sänker ned taket på väggarna.
- Använd en trappstege för att nå upp och öppna luckorna på taket och vrid träsäkringen 90 grader. Detta fäster taket säkert till väggarna och förhindrar att dörrpanelen ramlar ut.



### Tak på bakre vägg: (2) anslutningar:

Öppna dörrpanelen upptill till vänster på takets bakre yttersida.  
Här finns fyra anslutningar som är markerade med siffrorna 1–4.

Fäst respektive takanslutning 1–4 vid motsvarande siffra.

Se till att de är säkert anslutna till varandra. När du har gjort anslutningarna stänger du luckan i taket.



### Anslutning mellan tak och främre vägg:

- **Öppna luckan på takets ovansida.**  
Här finns fyra anslutningar.
- **Anm.: Koppla samman vit och svart på de två svarta och vita kablarna.**
- **Koppla samman 4–8 med 4–8.**





I leveransen av infravärmekabinen ingår en dipolsantenn för att ge bättre FM-radiomottagning.

Dipolsantennen finns i samma påse som installationshandboken.

1. Ta ut dipolsantennen (svarta ledningar) ur påsen med installationshandboken
2. Öppna luckan uppe på taket ovanför pekskärmen.
3. Koppla samman dipolsantennen med ledningen med markeringen #7
4. Rulla ut ledningen och dra isär den för att förbättra FM-radiomottagningen.



## Dörrhandtag:

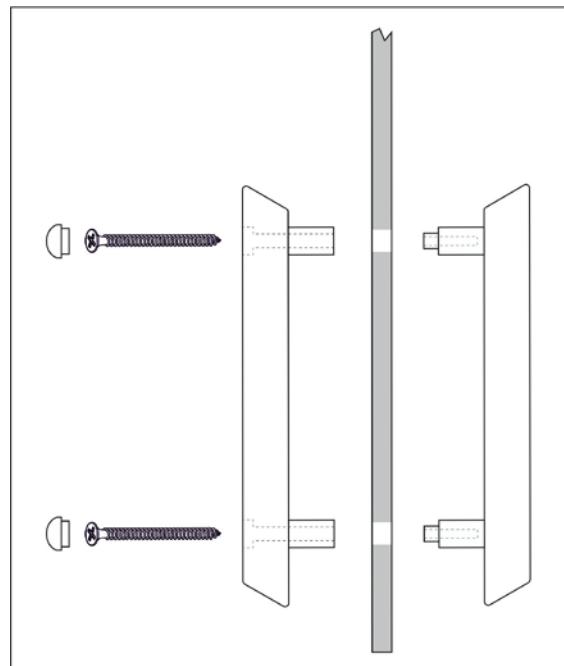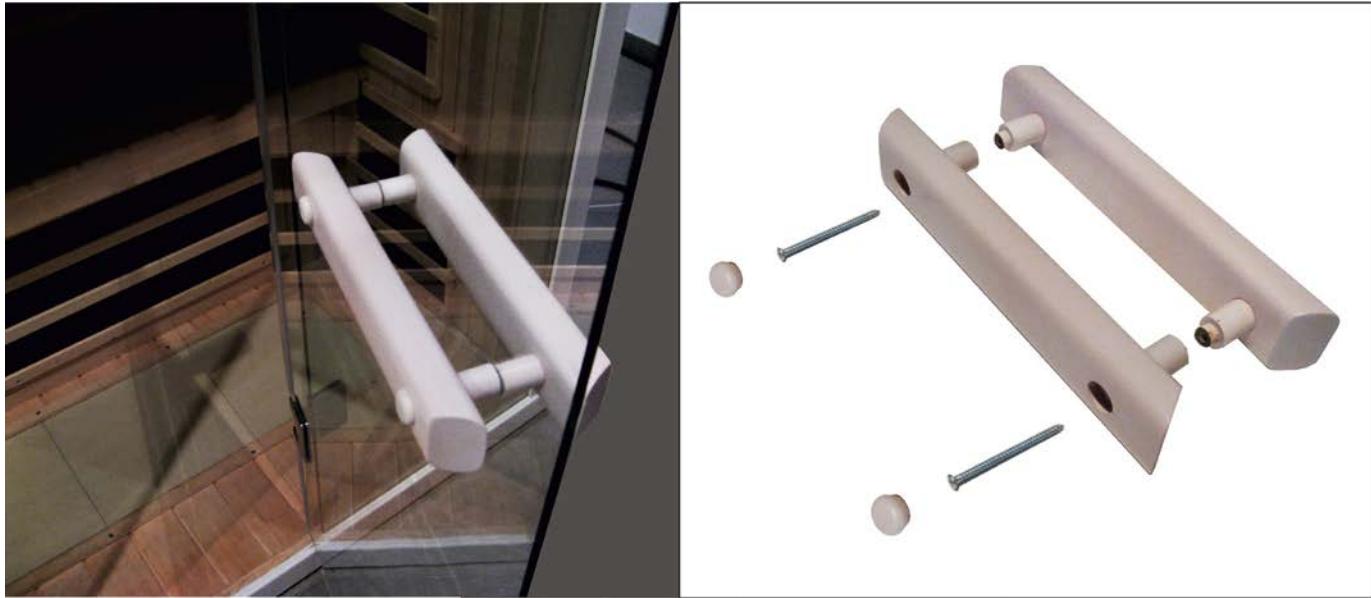

**Nu är infravärmekabinen klar att använda!**

---

## Instruktioner för kontrollpanelen:



**Huvudström:** Tryck på **POWER** för att slå på (**ON**) eller av (**OFF**) strömmen i utrymmet. När indikatorn lyser rött är kabinen **PÅ**. När den är vit är kabinen **AV**.

**Timerfunktioner:** Tryck ned och håll eller nedtryckt för att ställa in tiden. Du kan även dra med fingret uppåt eller nedåt på timern för att ställa in den.



**Timer 2:** Du kan med denna funktion ställa in att värmekabinen ska gå igång vid en senare tidpunkt under de kommande 24 timmarna.

### Temperaturfunktioner:

1. Tryck på temperaturfunktionen för att växla mellan **C** och **F**. Önskad enhet C eller F ljusmarkeras.
2. Tryck ned och håll eller nedtryckt för att ställa in önskad temperatur. Om du trycker en gång höjs eller sänks den önskade inställningen i steg om en grad. Du kan även dra med fingret över temperaturstapeln.

Den centrala temperaturindikatorn visar den faktiska temperaturen i kabinen.

3. För att stänga av eller sätta på **bänk-/ben-/golvvärme** trycker du på **PÅ** eller **AV**. Värmeläget indikeras med röda vågor, inaktivt läge (**AV**) indikeras med vita vågor.

### Ljusfunktioner:

1. Tryck på innebelysning ("Inside Light"), för att sätta **PÅ** eller stänga **AV** belysningen.
2. Anm.: Yttre belysning ("Outside Light") **PÅ** eller **AV** fungerar inte på modellerna i serien S.

## Färgterapifunktioner:

Tryck på färgterapiljus ("Color Therapy Light") för att aktivera färgat ljus eller en färgföljd. Nedan visas denna följd i detalj:

1. Tryck – RÖD
2. Tryck – RÖD-GRÖN
3. Tryck – GRÖN
4. Tryck – BLÅ-GRÖN
5. Tryck – BLÅ
6. Tryck – BLÅ-RÖD
7. Tryck – BLÅ-RÖD-GRÖN
8. Tryck – aktiverar hela följen av alla ovannämnda sju färgterapier efter varandra
9. Tryck – Stänger AV färgterapifunktionerna

Anm.: Ljusets färg indikeras i vågorna runt glödlampsymbolen.



## Använda radio- och mp3-spelare –



Tryck på ikonen för Radio för att växla till radioläge. Mottagningen inne (endast FM) varierar. För mp3 kan du använda USB, MicroSD eller en ljudkabel. För produkter från Apple måste du använda den ljudkabel som hör till enheten. Högtalarna är dolda. Vissa versioner av mp3-filer eller andra ljudfiler kan inte spelas upp i USB- eller MicroSD-uttaget.

## Tips för att åtgärda störningar:


### a. Indikatorerna i huvudkontrollpanelen lyser inte:

- Kontrollera de elektriska anslutningarna mellan tak och bakre vägg samt främre vägg
- Kontrollera att kontakten är ordentligt ansluten till eluttaget och strömbrytaren
- Kontrollera att huvudströmbrytaren (i huset) inte är avstängd (kontakten har ström)
- Kontrollera att huvudkontrollbrytaren (under bänken) inte är frånkopplad utan PÅ

### b. Kabinen värms inte upp:

- Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten till eluttaget
- Kontrollera att alla förgreningsdosor under bänken är korrekt anslutna, enligt anvisningarna för fördelningslådans kopplingsschema från 4a
- Kontrollera att huvudströmbrytaren (i huset) inte är avstängd (kontakten har ström)
- Kontrollera att huvudkontrollbrytaren (under bänken) inte är frånkopplad utan PÅ
- Kontrollera att den önskade temperaturen är högre än den faktiska temperaturen i rummet (kontrolpen kräver värme)

# Kopplingsschema

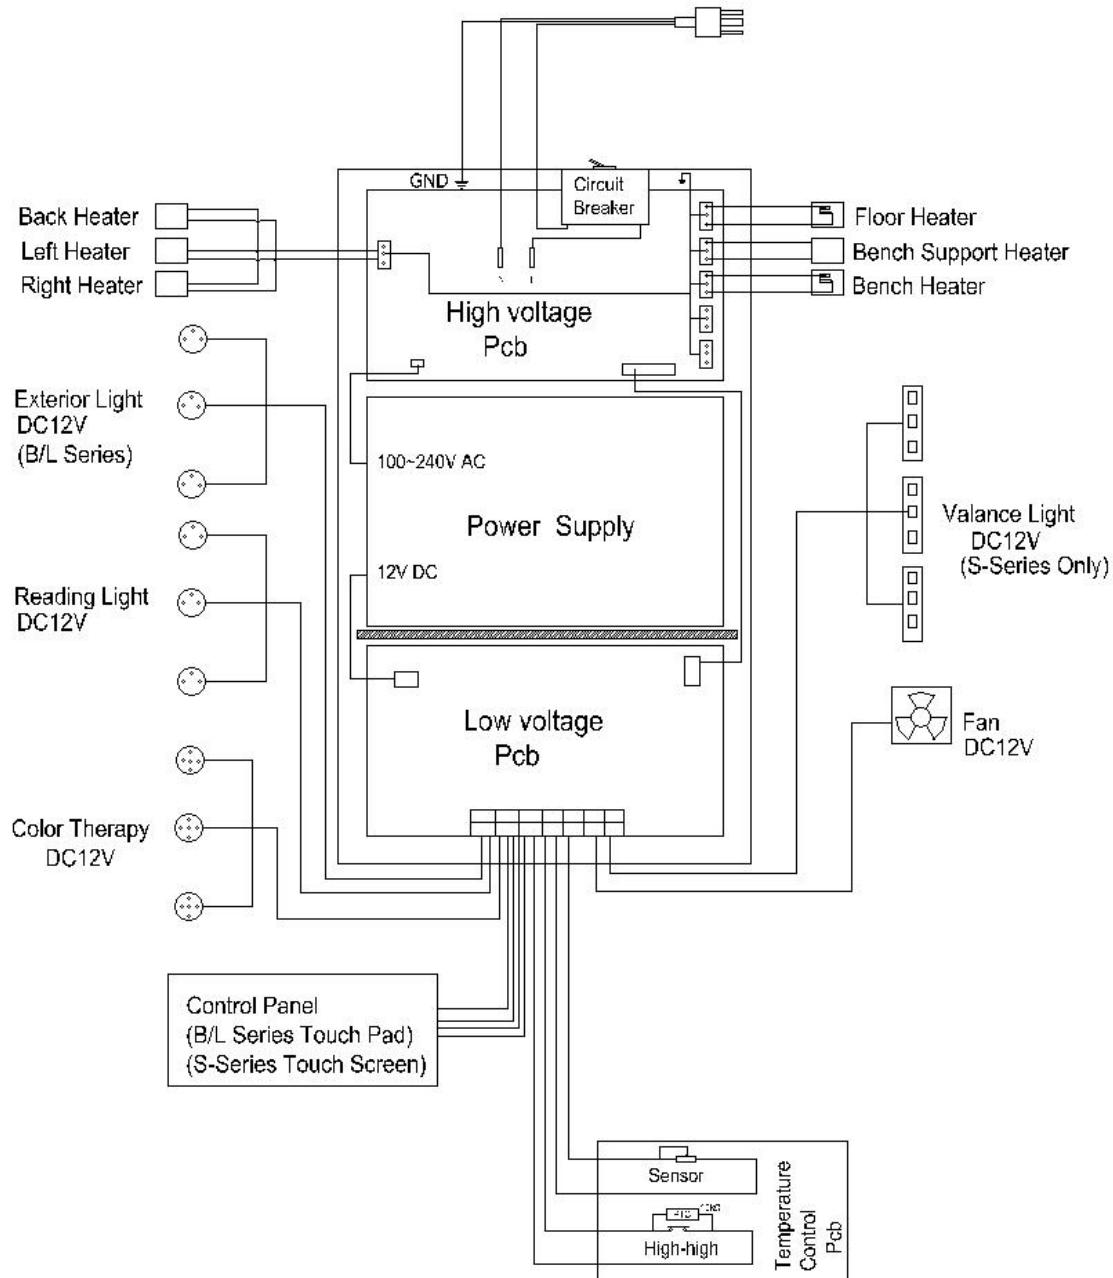

# Cabine à chaleur infrarouge 1 personne **Prime+ 99**

## Manuel d'utilisation



**Remarque : Veillez à installer la cabine sur une surface plate et plane.**

Précautions à prendre avant mise en service	2
Informations relatives au pré-montage	2
Spécifications électriques	2
Installation / montage de la cabine	3
Connexions de la boîte de distribution	3
Connexions de la boîte principale de distribution	6
Connexions électriques sur le toit	7
Instructions de commandes	10
Éclairage : intérieur / extérieur / chromothérapie	10
Maintenance & support technique	11
Schéma électrique	12

## **Précautions à prendre avant mise en service : Avertissement (configuration de la pièce et utilisation) :**

- Il est impératif que la mise à la terre électrique soit correcte
- La présence de boîtiers de raccordement dans la pièce est interdite
- Ne mettre aucun élément chauffant au contact de l'eau
- Ne poser aucun verrou ou système de verrouillage sur la porte
- Ne pas obstruer les bouches d'aération
- Les enfants se trouvant dans la cabine à chaleur doivent être sous surveillance constante
- Nettoyez la cabine à chaleur à l'aide d'un chiffon humide
- Ne pas nettoyer la cabine à l'aide d'un nettoyeur à vapeur, d'un nettoyeur à haute pression ou d'un jet d'eau

**Avertissement électrique – Ne pas brancher le câble électrique de la cabine dans une prise de courant avant achèvement complet du montage.**

## **Avertissement (restrictions humaines) :**

- Une exposition longue à des températures élevées peut provoquer une hyperthermie (température corporelle supérieure de plusieurs degrés à 37° Celsius)
- Parmi les symptômes de l'hyperthermie : vertiges, état léthargique, engourdissements et évanouissements.

### **Effets de l'hyperthermie :**

- Absence de prise de conscience de la nécessité de quitter la pièce infrarouge
- Dommages fœtaux chez la femme enceinte
- Incapacité physique à quitter la pièce
- Perte de conscience

- Attention – la consommation d'alcool ou de drogue augmente le risque d'hyperthermie mortelle
- En cas de problème de santé ou d'état pathologique, il est recommandé de prendre l'avis de votre médecin avant d'utiliser la cabine à chaleur,
- Stoppez l'utilisation de la cabine en cas d'apparition de signes de nervosité, tremblements, maux de tête, malaises ou nausées
- Il est recommandé aux personnes souffrant d'hyperthermie ou de maladies cardiovasculaires de prendre l'avis de leur médecin avant d'utiliser la cabine infrarouge
- Ne pas utiliser la cabine à chaleur après absorption d'alcool ou de tranquillisants ou en cas d'apparition de douleurs sous l'effet de la chaleur
- Il n'est pas recommandé d'utiliser la cabine infrarouge si vous avez été exposé à des rayons UV dans les 24 dernières heures (banc / bain de soleil)
- En cas d'apparition d'effets inhabituels sur la peau après utilisation de la cabine infrarouge tels qu'érythème persistant (rougeurs perdurant plus d'un jour sur la peau) ou modification réticulaire de couleur, il est impératif de stopper toute utilisation de la cabine et de prendre l'avis d'un médecin

## **Avertissement (danger d'incendie) :**

- Ne pas utiliser la cabine à chaleur pour faire sécher des vêtements, des maillots de bain, etc.
- Ne pas poser de serviette ou quelque autre objet que ce soit sur ou devant le radiateur à chaleur infrarouge
- Ne jamais faire fonctionner la cabine infrarouge en cas de câble / prise électrique endommagé(e)

## **Informations relatives au pré-montage :**

a. Le montage et l'installation de la cabine nécessitent l'intervention de deux (2) adultes.

b. Outils nécessaires pour le montage : Tournevis Phillips

c. les cartons sont numérotés dans l'ordre du montage de la cabine

d. Remarque : La vitre de la paroi avant est lourde et fragile.

**Carton 1 :** Plancher, toit, assise de banquette, banquette, élément du ventilateur et manuel sachet de 10 vis Phillips pour les couvercles des boîtes de distribution jeu de poignées de porte

**Carton 2 :** Parois avant et arrière

**Carton 3 :** Parois gauche & droite

**Spécifications électriques :** La cabine à chaleur infrarouge se branche sur du 230 volts.

## Étapes du montage de la cabine à chaleur :

Remarque – il y a au total (11) connexions électriques et plusieurs liaisons basse tension.

- (7) Sont situées dans la cabine : Parois (arrière, gauche, droite), assise de banquette, ventilateur d'assise de banquette et raccordement au secteur

Les autres connexions électriques se trouvent à l'extérieur sur la partie supérieure du toit

- (1) Câble d'alimentation de la cabine : NE BRANCHEZ PAS le câble d'alimentation générale de la cabine à chaleur avant d'avoir procédé correctement à toutes les étapes du montage.
- 

Il y a (5) connexions électriques / boîtes de distribution repérées de manière logique ; chacune d'entre elles devra être raccordée après le montage de la partie dont elle relève.

Arrière	Gauche	Droite	Assise de banquette	Banquette
B1 à B1	L1 à L1	R1 à R1	S3 à S3	S1 à S1

Ces (5) connexions sont facilement réalisables. Il suffit en effet d'insérer le connecteur blanc du couvercle blanc de la boîte de distribution dans le connecteur à broches voulu (3) de cette même boîte de distribution.

Exemple ci-dessous : L1 à L1 (connexion électrique de la paroi gauche) (boîte de distribution de la paroi gauche)




**Installation des couvercles des boîtes de distribution** : Une fois la boîte de distribution raccordée, fixez-en le couvercle à l'aide d'un tournevis Phillips et de 2 vis Phillips contenues dans le carton 1.



**Plancher (carton 1) :** Posez le plancher sur une surface plane à 8-16 cm de la cloison et à moins de 152 cm d'une prise 230 V.

Positionnez le plancher de telle sorte que la faïence / les éléments de plancher chauffant IR se trouvent à l'avant de la cabine

*Remarque : Mettez de côté le toit, l'assise de banquette et la banquette jusqu'à ce que vous en ayez besoin pour le montage.*

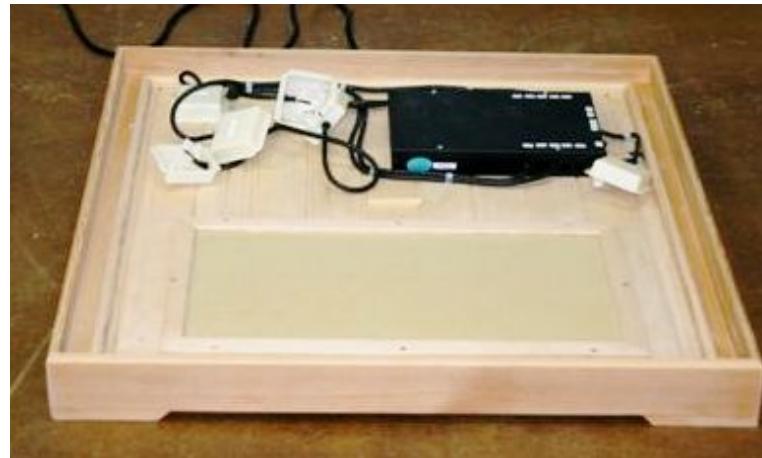

**Paroi arrière (carton 2) :**

- Insérez la paroi arrière dans la rainure arrière du plancher
- Maintenez la paroi arrière bien droite jusqu'au montage de la paroi droite
- Raccordez l'alimentation électrique à la boîte de distribution B-1
- Fermez le couvercle de la boîte de distribution B-1 à l'aide de 2 vis Phillips

*Remarque – Laissez de côté la paroi avant jusqu'au chapitre "Paroi avant"*



### **Paroi droite (carton 3) :**

- Insérez la paroi droite dans la rainure droite du plancher
- Reliez la paroi arrière à la paroi droite en soulevant cette dernière et en la faisant glisser dans le support de retenue de la paroi arrière.
- Raccordez l'alimentation électrique R-1 à la boîte de distribution R-1
- Fermez le couvercle de la boîte de distribution R-1 à l'aide de 2 vis Phillips



### **Paroi gauche (carton 3) :**

- Insérez la paroi gauche dans la rainure gauche du plancher
- Reliez la paroi arrière à la paroi gauche en soulevant cette dernière et en la faisant glisser dans le support de retenue de la paroi arrière.
- Raccordez l'alimentation électrique L-1 à la boîte de distribution L-1
- Fermez le couvercle de la boîte de distribution L-1 à l'aide de 2 vis Phillips



## Assise de banquette (carton 1) :

- Logez l'assise de banquette entre les parois gauche et droite
- Raccordez l'alimentation électrique S-3 à la boîte de distribution S-3
- Fermez le couvercle de la boîte de distribution S-3 à l'aide de 2 vis Phillips



## Laissez glisser l'élément du ventilateur (carton 1) à l'intérieur du dispositif de retenue de l'assise de la banquette


Raccordez la connexion blanche de la boîte de distribution noire à la connexion blanche du ventilateur.



## Boîte principale de distribution noire : (2) connexions

Localisez la boîte principale de répartition noire abritée sur le plancher intérieur de la cabine à chaleur.

#1 Enficher le connecteur de câble multicolore à 24 pôles sur le côté gauche de la boîte principale de distribution

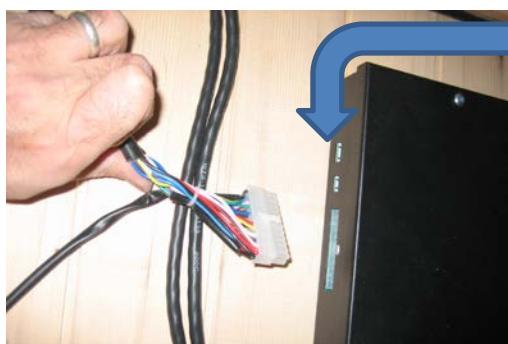

Voir point 3 -  
Entrée/Sortie



#2 Sur le côté droit de la boîte principale de distribution se trouve un commutateur ON-OFF (EIN-AUS). Mettez le commutateur en position **ON (EIN)** comme indiqué ci-dessus.

#3 Raccordez les entrées & sorties des haut-parleurs.

**Remarque – NE BRANCHEZ PAS MAINTENANT le câble de courant alternatif 230 V dans la prise !**

## Banquette (carton 1) :

- Faites descendre la surface de la banquette contre la paroi arrière en direction de la boîte de distribution.
- Clipsez la banquette contre la paroi arrière, comme indiqué ci-dessous.
- Raccordez l'alimentation électrique S-1 à la boîte de distribution S-1.
- Fermez le couvercle de la boîte de distribution S-1 à l'aide de 2 vis Phillips.
- Reliez les bandes lumineuses de l'assise de banquette à la connexion correspondante de la boîte de distribution (remarque : certains modèles comportent deux connexions sur le plancher. Ce modèle nécessite de ne raccorder qu'une seule connexion.)
- Placez la banquette et faites glisser jusqu'à l'endroit voulu.



## Paroi avant (carton 2) :

- Insérez la partie avant en verre dans la rainure voulue du plancher.  
Remarque : Seule la partie en verre de droite se trouve alors insérée dans la rainure du plancher.  
Insérez les deux parois latérales afin de faciliter le maintien de la paroi avant.

**Remarque : Toutes les pièces des parois sont à présent raccordées mais pas sécurisées.**

**Remarque : Le toit maintiendra ensuite définitivement la partie supérieure de la paroi avant.**



## Toit (carton 1) :

- Soulevez le toit et placez-le délicatement sur les quatre (4) parois, comme indiqué ci-dessous
- Remarque : Assurez-vous que les connexions électriques sont bien enfichées dans le toit et ne viennent pas à être débranchées lors de sa mise en place
- Astuce : Pour pouvoir tirer plus facilement le câble dans la rainure du toit, vous pouvez disposer des petits blocs de styréopore à plusieurs endroits entre le toit et les parois de manière à ce que le toit soit déjà en lieu et place voulus. Une fois le câble tiré, retirez les blocs de styréopore et faites descendre le toit sur les parois.
- À l'aide d'un escabeau, ouvrez les trappes de toit et faites pivoter de 90° la goupille de sûreté en bois afin de mieux maintenir le toit sur les parois et d'empêcher que le panneau de porte ne tombe.



## Toit côté paroi arrière : (2) connexions :

Soulevez le panneau de porte situé à l'extérieur et à l'arrière sur la partie supérieure gauche du toit. Vous voyez alors 4 connexions numérotées de 1 à 4.

Raccordez chacune des connexions 1 à 4 au numéro correspondant.

et assurez-vous qu'elles sont bien reliées les unes aux autres. Une fois les raccordements effectués, fermez la trappe du toit.



## Raccordement du toit & de la paroi avant :


- **Soulevez la porte située sur la partie supérieure du toit.**  
**Vous voyez alors quatre connexions.**
- **Remarque : Reliez le blanc au noir des 2 raccords blancs et noirs.**
- **Appariez chacun des numéros 4 à 8.**





Une antenne radio dipôle est livrée avec votre cabine infrarouge pour une meilleure réception de la FM.

Vous trouverez cette antenne dipôle dans la pochette du manuel d'installation.

1. Sortez l'antenne dipôle (fils noirs) de la pochette du manuel d'installation
2. Via l'écran tactile, ouvrez le chapeau situé dans la partie supérieure du toit.
3. Reliez l'antenne dipôle au fil numéro 7
4. Déroulez le fil et séparez-le afin d'améliorer la réception de la FM.

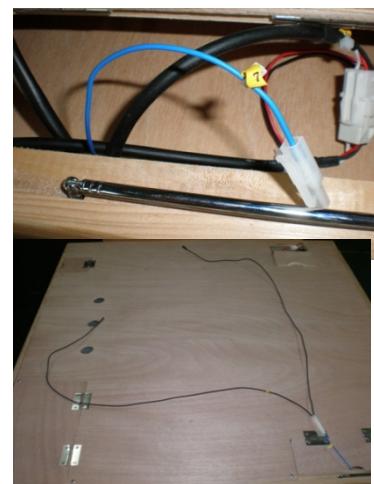

## Poignées de porte :

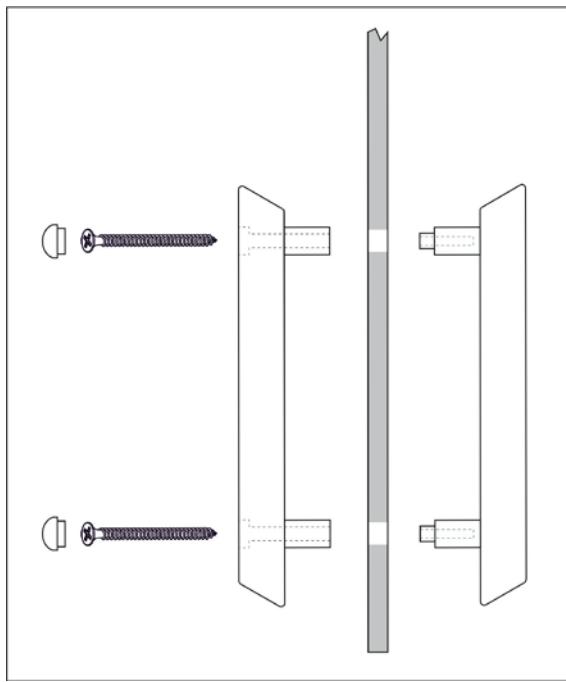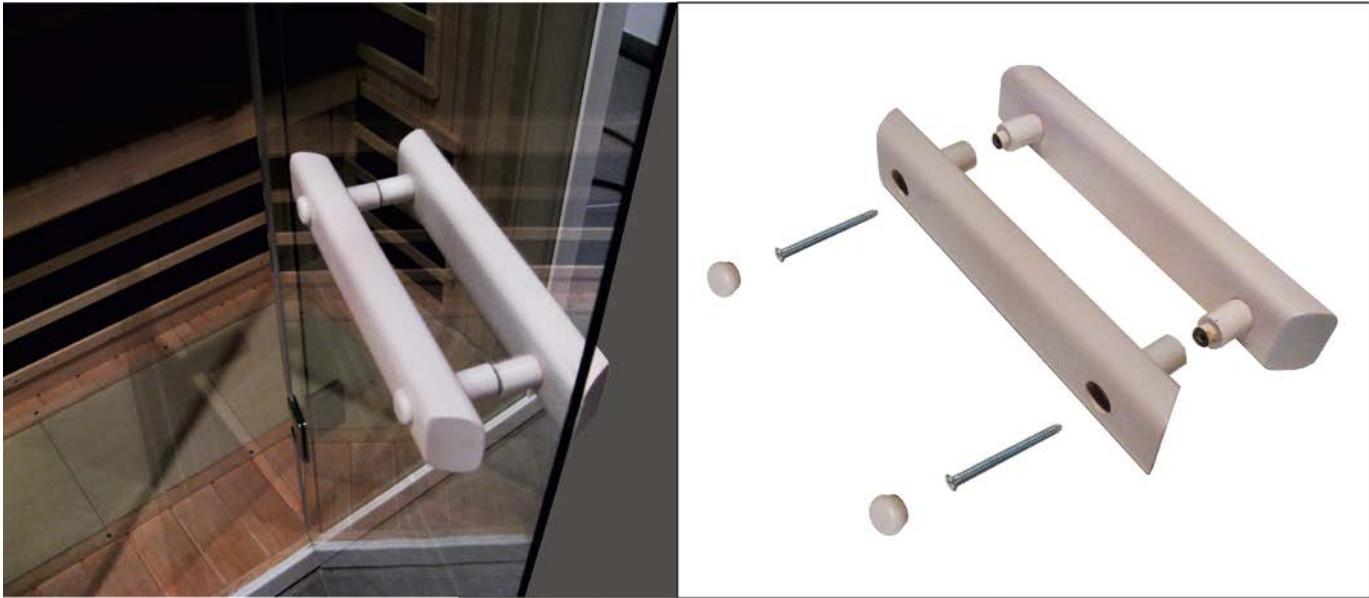

Votre cabine à chaleur infrarouge est maintenant prête à être utilisée !

---

## Instructions de commandes :



**Courant principal** : Appuyez sur **POWER** pour mettre la cabine **sous tension (ON)** ou hors tension **(OFF)**. Si la lumière rouge s'allume, la cabine est **SOUS TENSION**. Si la lumière est blanche, la cabine est **HORS TENSION**.

**Fonctions du minuteur** : Appuyez sur **▲** ou sur **▼** et maintenez la touche enfoncée pour définir la durée. Vous pouvez également déplacer votre doigt vers le haut ou vers le bas sur le minuteur pour le régler.



**Minuteur #2** : Utilisez cette fonction pour programmer votre cabine en vue d'une utilisation dans les 24 heures à venir.

### Fonctions liées à la température :

1. Exercez une pression pour passer de l'unité degrés **C** à l'unité degrés **F** et inversement. Un C ou un F s'allume pour indiquer l'unité choisie.
2. Appuyez sur **▲** ou sur **▼** et maintenez la touche enfoncée pour définir la température souhaitée. La température définie augmente ou diminue d'un degré à chaque pression. Vous pouvez également passer votre doigt sur la barre des températures.

L'affichage central des températures indique la température réelle de la cabine.

3. Exercez une pression pour mettre **SOUS TENSION** ou **HORS TENSION** le circuit de chaleur de la banquette / des jambes / du plancher. Des ondes apparaissent en rouge en mode chauffage, et en blanc si le chauffage est **HORS TENSION** .

### Fonctions liées à la lumière :

1. Appuyez sur « Éclairage intérieur » („Inside Light”) pour **ALLUMER (AN)** ou **ÉTEINDRE (AUS)** .
2. Remarque : Sur les modèles de la série « S », les fonctions **ALLUMER (AN)** et **ÉTEINDRE (AUS)** « éclairage extérieur » („Outside Light”) ne sont pas opérationnelles.

### Fonctions de chromothérapie :

Appuyez sur « Lumière chromothérapie » ( „Color Therapy Light”) pour activer une lumière colorée ou une séquence de couleurs. Description détaillée de la séquence :

1. Pression – ROUGE
2. Pression – ROUGE-VERT
3. Pression – VERT

4. Pression – BLEU-VERT
  5. Pression – BLEU
  6. Pression – BLEU-ROUGE
  7. Pression – BLEU-ROUGE-VERT
  8. Pression – Active les unes après les autres les 7 chromothérapies mentionnées ci-dessus
  9. Pression – DÉSACTIVE les fonctions de chromothérapie
- Remarque : Les ondes représentées autour du symbole de l'ampoule prennent la couleur de la lumière.



## Fonctionnement de la radio et du lecteur MP3 –



Appuyez sur l'icône Radio pour passer en mode Radio. La réception intérieure (FM seulement) peut varier. Avec le lecteur MP3, vous avez la possibilité d'utiliser un câble USB, une carte micro SD ou un câble audio. Pour les produits Apple, vous devez utiliser le câble audio de votre appareil. Les sources sonores sont constituées par des haut-parleurs cachés. Il arrive que certaines versions de MP3 ou d'autres formats de données audio ne puissent pas être lues via l'entrée USB ou Micro SD.

## Aide au dépannage :

### a. La lumière de la commande principale ne s'allume pas :

Vérifiez les connexions électriques entre le toit et la paroi arrière ainsi que la paroi avant

Vérifiez que le connecteur est bien raccordé à la prise de courant et au commutateur

Vérifiez que l'interrupteur principal (maison) n'est pas hors tension (la prise est effectivement alimentée en courant)

Vérifiez que le commutateur de commande principal (sous la banquette) n'est pas hors tension et qu'il est bien sur la position ON (AN)

### b. La cabine ne chauffe pas :

Vérifiez que le câble d'alimentation est bien inséré dans la prise de courant


Vérifiez que toutes les boîtes de distribution sont bien raccordées sous la banquette conformément aux indications du « code de raccordement des boîtes de distribution » (cf. 4a).

Vérifiez que l'interrupteur principal (maison) n'est pas hors tension (la prise est effectivement alimentée en courant)

Vérifiez que le commutateur de commande principal (sous la banquette) n'est pas hors tension et qu'il est bien sur la position ON (AN)

Vérifiez que la température souhaitée est supérieure à la température réelle de la pièce (chaleur demandée)

# Schéma électrique

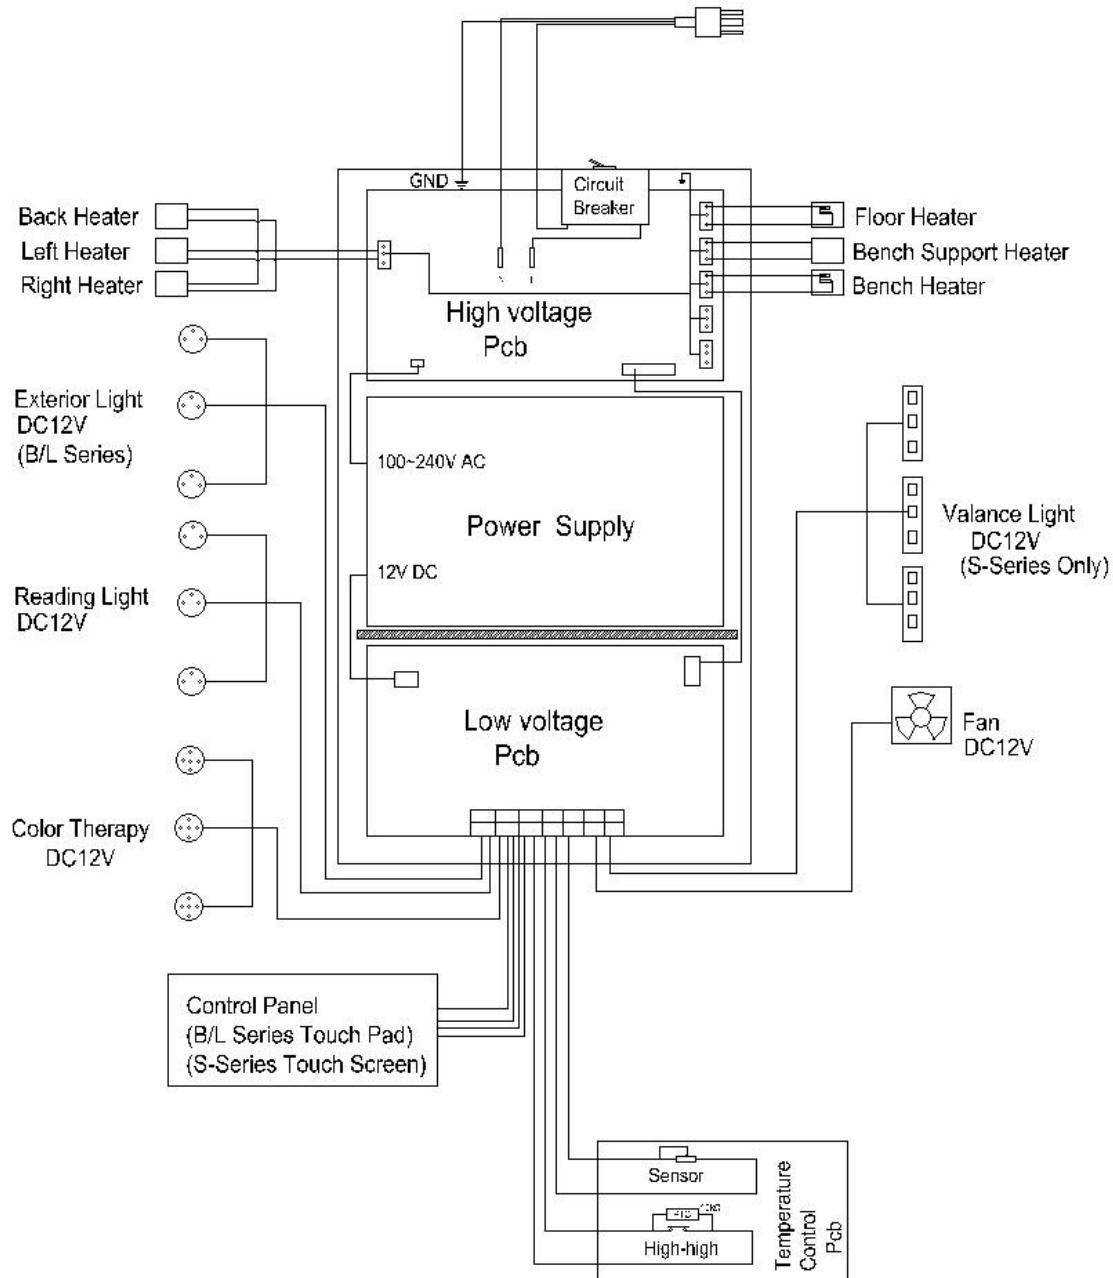

# 1-Personen Infrarot-Wärmekabine **Prime+ 99**

## Benutzerhandbuch



**Anm.: Die Kabine muss auf einer flachen, ebenen Oberfläche installiert werden.**

Vorsichtsmaßnahmen vor Inbetriebnahme	2
Information zur Vormontage	2
Elektrische Anforderungen	2
Kabinen-Aufbau / Montage	3
Verteilerkastenanschlüsse	3
Hauptverteilerkasten-Anschlüsse	6
Stromverbindungen an der Decke	7
Bedienfeld-Instruktionen	10
Beleuchtung: Innen/außen/Farbtherapie	10
Wartung & technischer Support	11
Schaltplan	12

## **Vorsichtsmaßnahmen vor Inbetriebnahme: Warnung (Raum Konfiguration & Nutzung):**

- Richtige elektrische Erdung ist erforderlich
- Elektrische Anschlussdosen im Raum sind nicht zulässig
- Heizelemente nicht mit Wasser in Berührung bringen
- Kein Schloss oder Riegel an der Tür anbringen
- Belüftungsöffnungen nicht blockieren
- Kinder sind in der Wärmekabine zu jeder Zeit zu beaufsichtigen
- Reinigen Sie die Wärmekabine mit einem feuchten Tuch
- Reinigung der Kabine mit Dampfreiniger, Hochdruckreiniger oder das Abspritzen mit Wasser ist nicht erlaubt

**Elektrische Warnung – „Stecken sie das Stromkabel des Raumes nicht in eine Steckdose bevor die Montage des Raums beendet ist!“**

## **Warnung (menschliche Einschränkungen):**

- Über längere Zeit erhöhten Temperaturen ausgesetzt zu sein kann zu Hyperthermie führen (die Körpertemperatur liegt mehrere Grad über 37° Celsius)
- Hyperthermie-Symptome sind unter anderen: Schwindelgefühl, Lethargie, Benommenheit und Ohnmacht.  
Hyperthermie-Auswirkungen:
  - Fehlende Erkenntnis, dass es notwendig ist, den IT Raum zu verlassen
  - Schäden am Fötus bei Schwangeren
  - Physische Unfähigkeit, den Raum zu verlassen
  - Bewusstseinsverlust
- Achtung – der Konsum von Alkohol oder Drogen erhöht das Risiko tödlicher Hyperthermie
- Wenn Sie gesundheitliche Probleme oder Krankheiten haben, lassen Sie sich vor Benutzung der Wärmekabine von Ihrem Arzt beraten,
- Unterbrechen Sie sofort die Nutzung, wenn Nervosität, Zittern, Kopfschmerzen, Übelkeit oder Brechreiz auftreten
- Personen, die unter Hyperthermie oder unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden, sollten ärztlichen Rat vor dem Einsatz der Infrarot-Kabine einholen
- Nutzen Sie keine Wärmekabine, wenn Sie Alkohol oder Beruhigungsmittel eingenommen haben oder wenn Sie bei Wärme Schmerzen haben
- Die Nutzung der Infrarotkabine ist nicht empfehlenswert, wenn Sie innerhalb der letzten 24 Stunden einer UV-Strahlung (Sonnenbank oder Sonnenbaden) ausgesetzt waren
- Bei ungewöhnlichen Hautveränderungen nach Benutzung der Infrarotkabine, wie z. B. persistierendes Erythem (Rötung der Haut länger als einen Tag) oder netzartigem Farbwechsel, sollte die Anwendung unterbrochen und ärztlicher Rat eingeholt werden

## **Warnung (Brandgefahr):**

- Benutzen Sie die Wärmekabine nicht, um Kleidung, Badeanzügen etc. zu trocknen
- Hängen Sie keine Handtücher oder andere Objekte auf oder vor die Infrarot-Wärmestrahler
- Betreiben Sie die Infrarotkabine niemals mit einem beschädigten Kabel/einer beschädigten Anschlussdose

## **Information zur Vormontage:**

- a. Zwei (2) Erwachsene sind für Montage und Installation des Raums erforderlich.
- b. Montagewerkzeuge: Phillips Schraubendreher
- c. die Kartons sind in der Reihenfolge der Raum-Montage gekennzeichnet
- d. Anm.: Glas für Montage der vorderen Wand ist schwer und zerbrechlich.

**Karton 1:** Boden, Decke, Bankschürze, Bank, Ventilatorbauteil und Handbuch  
10er Pack Phillips Schrauben für Abdeckungen der Verteilerdosen  
Satz Türgriffe

**Karton 2:** Rück- & Vorderwand

**Karton 3:** Linke & rechte Wand

**Elektrische Anforderungen:** Die Infrarot-Wärmekabine ist ausgelegt auf einen 230 Volt Anschluss.

## Schritte des Wärmekabinen Aufbaus:

Anmerkung – es gibt insgesamt (11) Stromanschlüsse und mehrere Niederspannungsverbindungen.

- (7) befinden sich in der Kabine: (Rück,-, linke, rechte) Wand, Bankschürze, Bankschürzen-Ventilator, Bank und Hauptnetzanschluss

Zusätzliche Stromanschlüsse befinden sich auf der oberen Außenseite der Decke

- (1) Netzanschlusskabel für die Kabine: Stecken Sie das elektrische Hauptanschlusskabel für die Wärmekabine NICHT in die Steckdose, bevor alle Montageschritte richtig ausgeführt wurden.
- 

Es gibt (5) Stromanschluss- / Verteilerdosen, die entsprechend gekennzeichnet sind, und nach der Montage jeden Abschnitts anzuschließen sind.

Rückw.	Links	Rechts	Bankschürze	Bank
B1 an B1	L1 an L1	R1 an R1	S3 an S3	S1 an S1

Diese (5) Stromanschlüsse sind leicht hergestellt, indem der weiße Stecker der weißen Verteilerdosen-Abdeckung einfach auf die passende Steckverbindung (3) in der Verteilerdose gesteckt wird.

Beispiel unten: L1 an L1 (Stromanschluss der linken Wand) (Verteilerdose linke Wand)




**Anbringung der Verteilerdosen-Abdeckungen:** Nachdem der Anschluss der Verteilerdose sicher hergestellt wurde, Verteilerdosen-Abdeckung mit Phillips Schraubendreher und 2 Phillips Schrauben aus Karton 1 befestigen.



**Bodenplatte (Karton 1):** Stellen Sie die Bodenplatte auf eine ebene Oberfläche 8-16 cm von der Wand und nicht mehr als 152 cm von einer 230V-Steckdose entfernt.

Positionieren Sie die Bodenplatte so, dass die Keramikfliesen / IR Bodenheizungen zur Vorderseite des Raums weisen

Anm.: Stellen Sie Decke, Bankschürze und Bank bis zu den entsprechenden Schritten zur Seite.

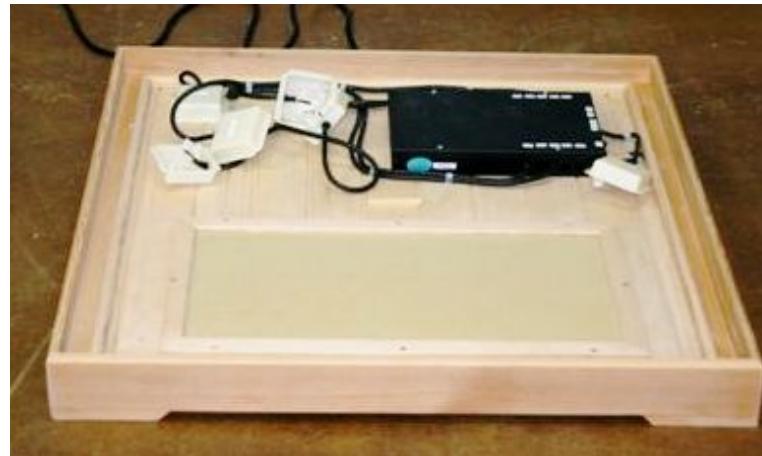

**Rückwand (Karton 2):**

- Platzieren sie den Rückwand-Teil in den hinteren Schlitz der Bodenplatte
- Der Rückwand-Teil muss bis zur Montage der rechten Wand aufrecht gehalten werden
- Schließen Sie die elektrische Versorgung an die B-1 Verteilerdose an
- Sichern Sie die Abdeckung der B-1 Verteilerdose mit 2 Phillips Schrauben

Anmerkung – Vordere Wand bis zum Abschnitt “Vordere Wand” zur Seite stellen



### **Rechte Wand (Karton 3):**

- Platzieren Sie die rechte Wand in den rechten Schlitz der Bodenplatte
- Verbinden sie die Rückwand mit der rechten Wand, indem Sie die rechte Wand anheben und sie in die Halteklammer der Rückwand schieben.
- Schließen Sie die elektrische Versorgung R-1 an die R-1 Verteilerdose an
- Sichern Sie die Abdeckung der R-1 Verteilerdose mit 2 Phillips Schrauben



### **Linke Wand (Karton 3):**

- Platzieren Sie die linke Wand in den linken Schlitz der Bodenplatte
- Verbinden sie die Rückwand mit der linken Wand, indem Sie die linke Wand anheben und sie in die Halteklammer der Rückwand schieben.
- Schließen Sie die elektrische Versorgung L-1 an die L-1 Verteilerdose an
- Sichern Sie die Abdeckung der L-1 Verteilerdose mit 2 Phillips Schrauben



## Bankschürze (Karton 1):

- Setzen Sie die Bankschürze zwischen den linken und rechten Wandabschnitten ein
- Schließen Sie die elektrische Versorgung S-3 an die S-3 Verteilerdose an
- Sichern Sie die Abdeckung der S-3 Verteilerdose mit 2 Phillips Schrauben



## Lassen Sie das Ventilator-Bauteil (Karton 1) in die Haltevorrichtung der Bankschürze gleiten


Schließen Sie den weißen Anschluss der schwarzen Verteilerdose an den weißen Anschluss des Ventilators an.



## Schwarzer Hauptverteilerkasten: (2) Anschlüsse

Lokalisieren Sie den schwarzen Hauptverteilerkasten, der im Innenboden der Wärmekabine gesichert ist.

#1 Stecken Sie den 24-poligen, mehrfarbigen Kabelstecker in die linke Seite des Hauptverteilerkastens

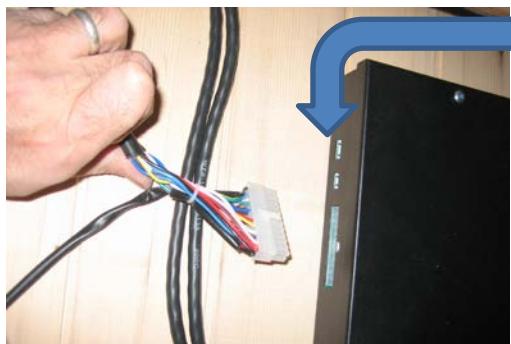

Siehe Pkt. #3 -  
Input/Output



#2 Auf der rechten Seite des Hauptverteilerkastens befindet sich der EIN-AUS-Schalter (ON-OFF). Stellen Sie den Schalter wie oben gezeigt auf die **EIN (ON)-Position**.

#3 Lautsprecher Input & Output anschließen.

**Anmerkung – Stecken Sie das 230 Volt Wechselstromkabel NOCH NICHT in die Steckdose!**

## Bank (Karton 1):

- Schieben Sie den Banksitz an der Rückwand hinunter ein, wobei die Verteilerdose in Ihre Richtung zeigt.
- Kippen Sie die Bank wie unten gezeigt gegen die Rückwand.
- Schließen Sie die elektrische S-1 Verteilerdose an den S-1 Verteilerkasten an.
- Sichern Sie die Abdeckung des S-1Verteilerkastens mit 2 Phillips Schrauben.
- Verbinden Sie den Lichtstreifen der Bankschürze an den Lichtstreifenanschluss aus der Verteilerdose (Anm.: Bei manchen Modellen können zwei Anschlüsse aus dem Boden kommen. Bei diesem Modell brauchen Sie nur einen Anschluss anzuschließen.)
- Legen Sie die Bank hin und schieben sie an die richtige Stelle.




#### **Vordere Wand (Karton 2):**

- Schieben Sie das Vorder- und Glasteil in den entsprechenden Schlitz im Boden  
Anm.: Zu dieser Zeit wird nur das rechte Glasteil im Bodenschlitz angebracht sein. Schieben Sie beide Seitenwände, um bei der Sicherung der vorderen Wand zu helfen.

**Anm.: Alle Wandteile sind nun verbunden, jedoch nicht gesichert.**

**Anm.: Die Decke wird die endgültige Verbindung, um das obere Ende der vorderen Wand zu sichern.**

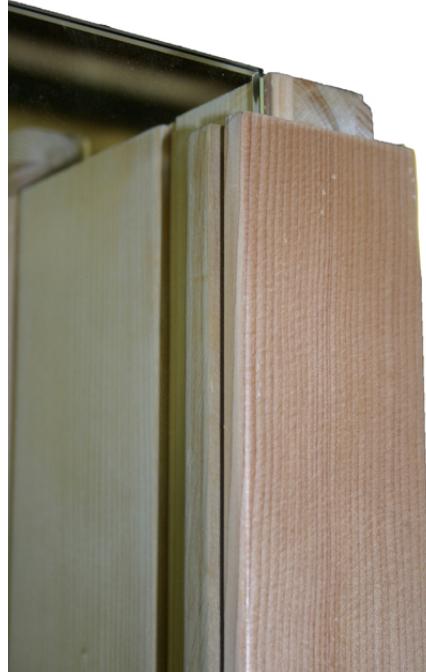

## Decke (Karton 1):

- Heben Sie die Decke an und platzieren Sie sie vorsichtig auf die vier (4) Wände, wie unten gezeigt
- Anm.: Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Anschlüsse durch die Decke gesteckt sind und nicht abgeklemmt werden, wenn Sie die Decke langsam in Position bringen
- Tipp: Um es leichter zu machen, Kabel durch die Deckenschlitze zu ziehen, können Sie kleine Styropor-Blöcke nehmen und sie an mehrere Stellen zwischen Decke und Wände legen, um die Decke vorbereitet an Ort und Stelle zu haben. Wenn die Kabel durchgezogen wurden, werden die Styropor-Blöcke entfernt und senken Sie die Decke auf die Wände.
- Unter Verwendung einer Trittleiter öffnen Sie die Klappen an der Decke und drehen den Holzsicherung um 90 Grad. Das befestigt die Decke sicher an den Wänden und verhindert das Herausfallen des Tür-Panels.



## Decke an Rückwand: (2) Anschlüsse:

Heben Sie die Türfüllung oben links an der hinteren Außenseite der Decke an. Sie werden 4 Anschlüsse mit der Kennzeichnung # 1-4 sehen.

Befestigen jeden Deckenanschluss # 1-4 an die entsprechende Zahl.

Stellen Sie sicher, dass sie sicher miteinander verbunden sind. Nach dem Anschließen, schließen Sie die Deckenklappe.



## Anschluss zwischen Decke & vorderer Wand:

- **Heben Sie die Tür auf der Oberseite der Decke an. Sie werden vier Anschlüsse sehen.**
- **Anm.: Verbinden Sie weiß mit schwarz der 2 schwarzen & weißen.**
- **Passen Sie die Zahlen 4-8 an 4-8 an.**





Für Ihre Infrarotkabine wird für einen besseren FM-Empfang eine Dipol-Radioantenne mitgeliefert.

Die Dipolantenne finden Sie in der Tüte des Installations-Handbuchs.

1. Nehmen Sie die Dipolantenne (schwarze Drähte) aus der Tüte des Installationshandbuchs
2. Öffnen Sie die Abdeckung oben auf der Decke über dem Touch Screen.
3. Verbinden Sie die Dipolantenne mit dem Draht mit der Markierung #7
4. Entrollen Sie den Draht und ziehen Sie ihn auseinander, um den FM-Radio-Empfang zu verbessern.



## Türgriffe:

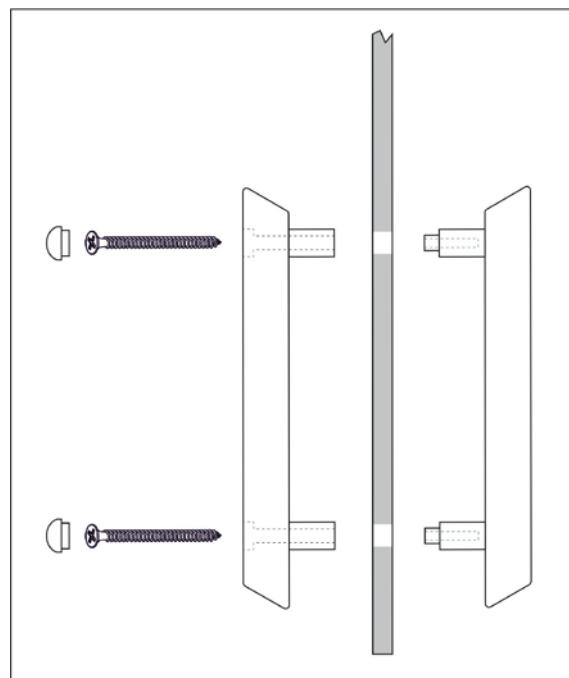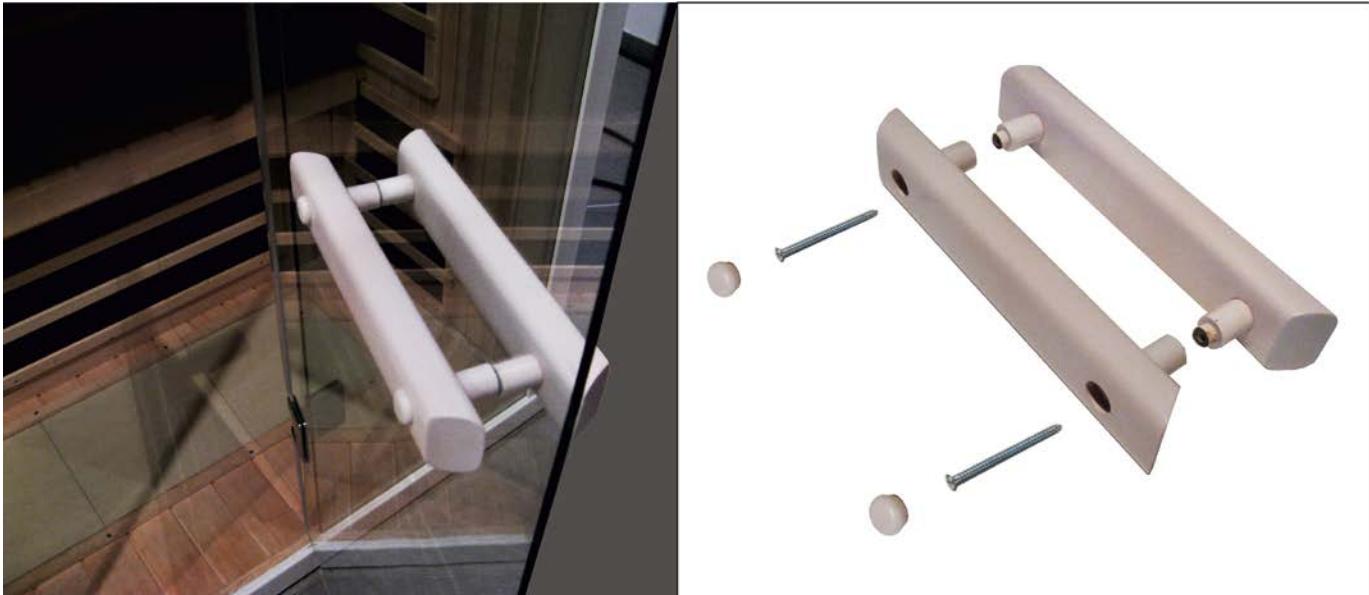

Ihre Infrarot-Wärmekabine ist jetzt einsatzbereit.

## Bedienfeld-Instruktionen:



**Hauptstrom:** Drücken Sie **POWER** um den Raum **AN (ON)** oder **AUS (OFF)** zu stellen. Wenn es rot leuchtet, ist die Kabine **AN**. Wenn es weiß ist, ist die Kabine **AUS**.

**Timer-Funktionen:** Drücken und halten Sie **▲** oder **▼** um die Laufzeit einzustellen. Sie können auch mit dem Finger auf dem Timer nach oben oder unten streichen, um den Timer zu stellen.



**Timer #2:** Um die Wärmekabine auf späteren Betrieb einzustellen, benutzen Sie diese Funktion mit einer Voreinstellung von bis zu 24 Stunden.

### Temperatur-Funktionen:

1. Drücken Sie, um zwischen **C** und **F** hin und her zu schalten. C oder F werden aufleuchten, um die gewünschten Einheiten anzuzeigen.

2. Drücken und halten Sie **▲** oder **▼** um die gewünschte Temperatur einzustellen. Einmaliges Drücken wird die gewünschte Einstellung in Ein-Grad-Stufen erhöhen oder senken. Sie können auch mit dem Finger über den Temperaturladen streichen.

Die zentrale Temperaturanzeige zeigt die tatsächliche Raumtemperatur an.

3. Drücken Sie, um **Bank/Bein/Boden-Hitze AN** oder **AUS** zu stellen. Im Heizmodus werden rote Wellen zu sehen sein; weiße im **AUS** –Modus.

### Licht- Funktionen:

1. Drücken Sie „Innenbeleuchtung“ („Inside Light“), um sie **AN** oder **AUS** zu schalten.

2. Anm.: „Außenbeleuchtung“ („Outside Light“) **AN** oder **AUS** wird bei den Modellen der „S“ Serie nicht funktionieren.

### Farbtherapie- Funktionen:

Drücken Sie „Farbtherapie-Licht“ ( „Color Therapy Light“), um Farblicht oder eine Farbsequenz zu aktivieren. Nachstehend zeigt diese Sequenz im Detail:

1. Druck – ROT
2. Druck – ROT-GRÜN
3. Druck – GRÜN
4. Druck – BLAU-GRÜN
5. Druck – BLAU
6. Druck – BLAU-ROT

7. Druck – BLAU-ROT-GRÜN
  8. Druck – Aktiviert die volle Rotation aller o.g. 7 Farbtherapien nacheinander
  9. Druck – Stellt die Farbtherapie-Funktionen AUS
- Anm.: Die Farbe des Lichts wird in den Wellen um das Glühlampensymbol herum dargestellt.



## Radio- und MP3 Player Betrieb –



Drücken Sie auf das Radio Icon , um auf Radio-Modus zu schalten. Innen-Empfang (nur FM) variiert. Für MP3 können Sie USB, MicroSD oder Audio-Kabel verwenden. Für Apple Produkte werden Sie ein Audio-Kabel von Ihrem Gerät verwenden müssen. Lautsprecher sind versteckte Schallgeber. Einige Versionen von MP3 oder anderen Hör-Dateien könnten im USB oder MicroSD Slot nicht abspielen.

## Tipps zur Beseitigung von Störungen:

### a. Haupt-Bedienfeld-Leuchten nicht beleuchtet:


Stellen Sie elektrische Anschlüsse zwischen Decke und Rückwand sowie Vorderwand sicher  
 Stellen Sie sicher, dass der Stecker richtig mit der Steckdose und dem Schalter verbunden ist  
 Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter (Haus) nicht ausgeschaltet ist (Steckdose hat Strom)  
 Stellen Sie sicher, dass der Hauptkontrollschatzter (unter der Bank) nicht ausgeschaltet ist und AN ist

### b. Raum heizt sich nicht auf:

Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel richtig in der Steckdose steckt  
 Stellen Sie sicher, dass alle Verteilerdosen richtig unter der Bank angeschlossen sind, wie im „Verteilerkasten-Anschluss-Kodex“ aus 4a angegeben  
 Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter (Haus) nicht ausgeschaltet ist (Steckdose hat Strom)  
 Stellen Sie sicher, dass der Hauptkontrollschatzter (unter der Bank) nicht ausgeschaltet ist und AN ist  
 Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Temperatur höher ist als die tatsächliche Raumtemperatur (Kontrolle braucht Hitze)

---

# Wiring Diagram

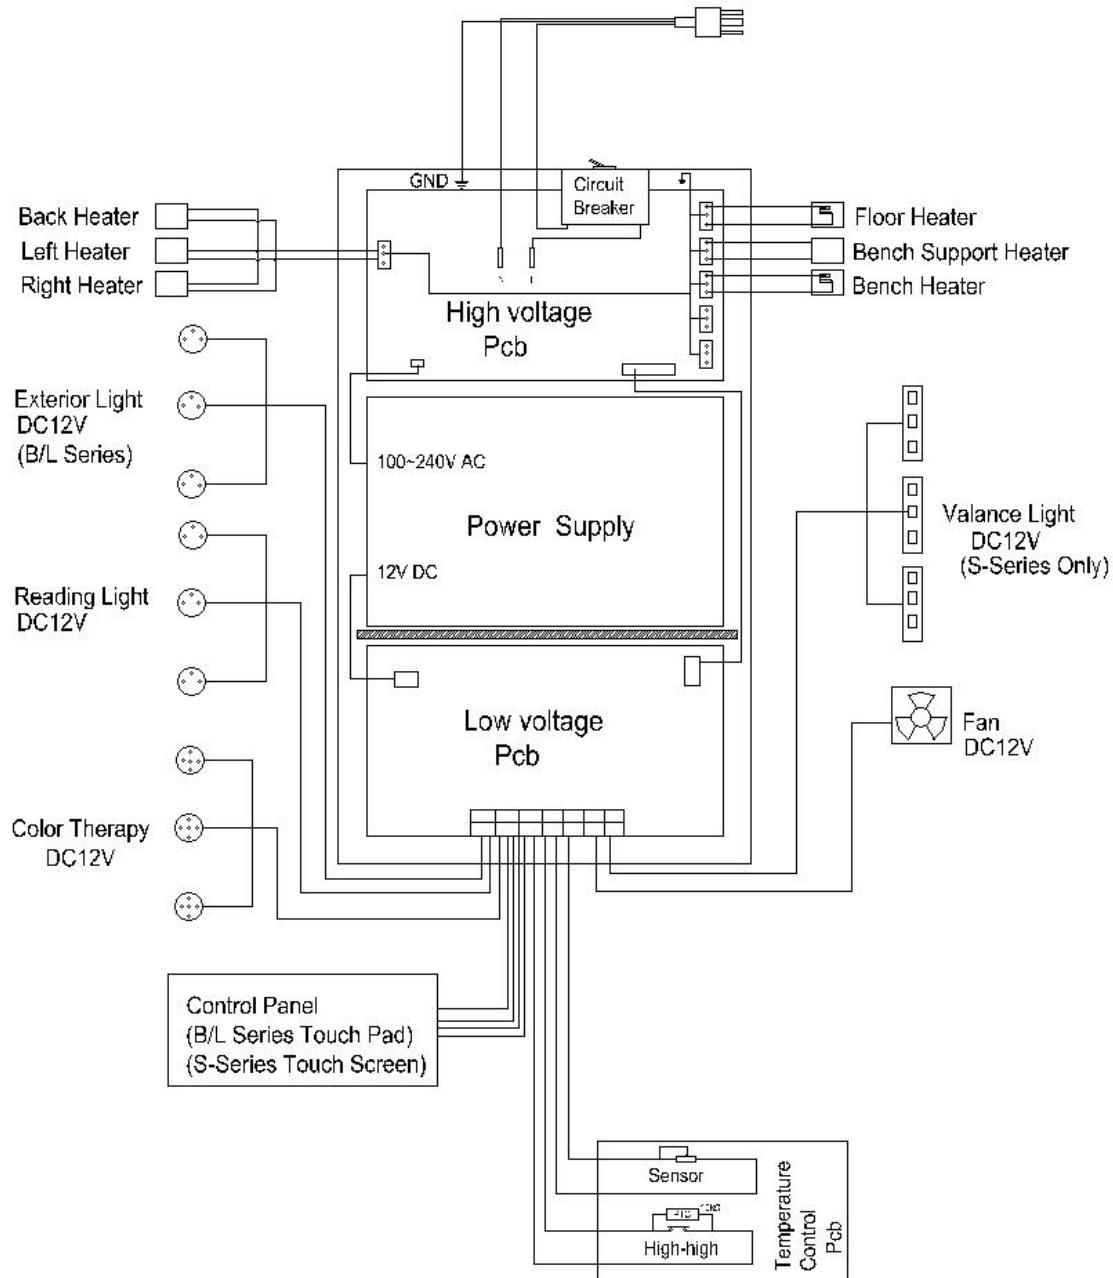

# Инфракрасная тепловая кабина на 1 человека Prime+ 99

## Руководство пользователя



**Прим. Кабину следует устанавливать на плоской ровной поверхности.**

Меры предосторожности перед началом эксплуатации	2
Сведения о предварительном монтаже	2
Требования к электрооборудованию	2
Установка/монтаж кабины	3
Соединения распределительной коробки	3
Соединения главной распределительной коробки	6
Электрические соединения на потолке	7
Инструкции по использованию панели управления	10
Освещение: внутреннее/внешнее/цветотерапия	10
Техническое обслуживание и техническая поддержка	11
Схема соединений	12

## **Меры предосторожности перед началом эксплуатации: предупреждение (конфигурация пространства и использование)**

- Требуется надлежащее электрическое заземление.
- Использование электрических розеток в кабине не допускается.
- Предотвращать контакт нагревательных элементов с водой.
- Не устанавливать на дверь замок или задвижку.
- Не блокировать вентиляционные отверстия.
- Не оставлять детей в тепловой кабине без присмотра.
- Очистку тепловой кабины проводить с помощью влажной тряпки.
- Очистка кабины с помощью пароочистителя, устройства для очистки под высоким давлением или посредством мойки водяной струей не допускается.

**Предупреждение об опасности поражения электрическим током: "Не вставляйте кабель электропитания в розетку до полного завершения монтажа кабины!"**

### **Предупреждение (личные ограничения)**

- Воздействие высоких температур на организм в течение длительного времени может привести к гипертермии (состоянию, при котором температура тела на несколько градусов превышает 37°C).
- Симптомами гипертермии являются, в частности: головокружение, летаргия, помрачение сознания и обморок. Последствия гипертермии:
  - неосознавание необходимости покинуть ИК-кабину;
  - повреждение плода у беременных;
  - физическая неспособность покинуть кабину;
  - потеря сознания.
- Внимание! Употребление алкоголя или наркотиков повышает риск гипертермии со смертельным исходом.
- При наличии заболеваний или проблем со здоровьем перед использованием тепловой кабины следует проконсультироваться с врачом,
- Немедленно прекратите использование кабины при появлении нервозности, дрожания, головной боли, тошноты или позывов к рвоте.
- Лицам, страдающим гипертермией или заболеваниями сердечно-сосудистой системы, перед использованием инфракрасной кабины рекомендуется проконсультироваться с врачом.
- Не используйте тепловую кабину, если вы употребляли алкоголь, принимали успокоительные средства или если у вас возникают боли под воздействием тепла.
- Не рекомендуется использовать инфракрасную кабину, если вы на протяжении последних 24 часов подвергались воздействию ИК-излучения (например, пользовались солярием или принимали солнечные ванны).
- В случае появления необычных изменений кожи после использования инфракрасной кабины, например персистирующей эритемы (покраснение кожи, не проходящее больше суток) или сетевидного изменения цвета необходимо прекратить использование кабины и обратиться к врачу.

### **Предупреждение (опасность пожара)**

- Не используйте тепловую кабину для сушки одежды, купальников и т. д.
- Не вешайте полотенца или другие объекты на инфракрасные теплоизлучатели.
- Не эксплуатируйте кабину с поврежденным кабелем или соединительной коробкой.

### **Сведения о предварительном монтаже**

А. Установку и монтаж кабины должны проводить 2 (двоє) взрослых людей.

Б. Инструменты, необходимые для монтажа: отвертки Phillips.

В. Нумерация коробок соответствует последовательности монтажа кабины

Г. Прим. Стекло для монтажа передней стенки тяжелое и хрупкое.

**Коробка 1:** днище, потолок, перегородка для скамьи, скамья, блок вентилятора и руководство, упаковка винтов Phillips (10 шт.) для крепления крышек и распределительных коробок комплект дверных ручек.

**Коробка 2:** задняя и передняя стенки

**Коробка 3:** левая и правая стенки

**Требования к электрооборудованию.** Инфракрасная тепловая кабина рассчитана на подключение напряжения 230 Вольт.

## Этапы установки тепловой кабины

**Примечание.** В сауне предусмотрено в целом (11) электрических вводов и несколько соединений низкого напряжения.

- (7) **Находятся внутри кабины:** (Задняя, левая, правая) стенка, перегородка для скамьи, вентилятор в перегородке для скамьи, скамья и главное гнездо подключения к сети

**Дополнительные электрические вводы находятся на верхней внешней поверхности потолка.**

- (1) **сетевой кабель для кабины:** НЕ вставляйте главный электрический соединительный кабель тепловой кабины в розетку, пока не будут надлежащим образом выполнены все этапы монтажа.

В комплект поставки входят (5) соединительных/распределительных коробок, которые соответственно маркированы и должны подключаться после завершения каждого этапа монтажа.

Зад. ст.	Слева	Справа	Перегородка для скамьи	Скамья
B1 к B1	L1 к L1	R1 к R1	S3 к S3	S1 к S1

Эти электрические вводы (5) легко подключаются посредством простой вставки белого штекера белой крышки распределительной коробки в соответствующее штекерное соединение (3) в распределительной коробке.

Пример внизу: L1 к L1 (электрическое соединение левой стенки) (распределительная коробка левой стенки)




**Монтаж крышек распределительных коробок.** После подключения распределительной коробки закрепите крышку распределительной коробки в с помощью отвертки Phillips и 2 винтов Phillips из коробки 1.



**Днище (коробка 1)** Установите днище на ровную поверхность на расстоянии 8–16 см от стены и не более 152 см от розетки 230 В.

Разместите днище таким образом, чтобы керамические плитки/ИК-нагревательные элементы для пола были направлены к передней стороне кабинки.

*Прим. Отложите потолок, перегородку для скамьи и скамью в сторону до последующих этапов.*

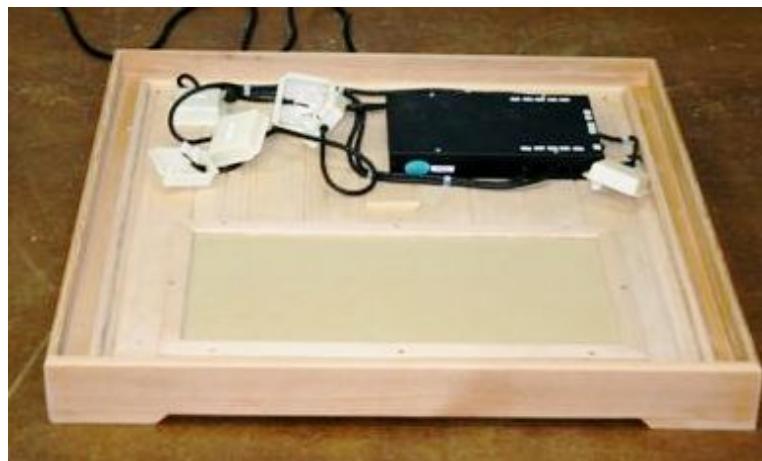

#### **Задняя стенка (коробка 2)**

- Поместите элемент задней стенки в задний паз днища.
- Элемент задней стенки до монтажа правой стенки необходимо удерживать в вертикальном положении.
- Подключите электропитание к распределительной коробке В-1.
- Закрепите крышку распределительной коробки В-1 при помощи 2 винтов Phillips.

*Примечание. Отложите переднюю стенку в сторону до начала выполнения работ согласно разделу «Передняя стенка».*



### Правая стенка (коробка 3)

- Вставьте правую стенку в правый паз днища.
- Соедините заднюю и правую стенки между собой, приподняв правую стенку и вставив ее в фиксатор задней стенки.
- Подключите электропитание R-1 к распределительной коробке R-1.
- Закрепите крышку распределительной коробки R-1 при помощи 2 винтов Phillips.



### **Левая стенка (коробка 3)**

- Вставьте левую стенку в левый паз днища.
- Соедините заднюю стенку с левой стенкой, приподняв левую стенку и передвинув ее в фиксатор задней стенки.
- Подключите электропитание L-1 к распределительной коробке L-1.
- Закрепите крышку распределительной коробки L-1 при помощи 2 винтов Phillips.



### **Перегородка для скамьи (коробка 1)**

- Вставьте перегородку для скамьи между элементами правой и левой стенки.
- Подключите электропитание S-3 к распределительной коробке S-3.
- Закрепите крышку распределительной коробки S-3 при помощи 2 винтов Phillips.




### **Вставьте блок вентилятора (коробка 1) в крепежное приспособление в перегородке для скамьи.**

Подсоедините белый контакт черной распределительной коробки к белому контакту вентилятора.

## Черная главная распределительная коробка: (2) соединения

Найдите черную главную распределительную коробку, закрепленную во внутреннем дне тепловой кабинки.

- 1 Вставьте 24-контактный разноцветный кабельный штекер в левую сторону главной распределительной коробки.

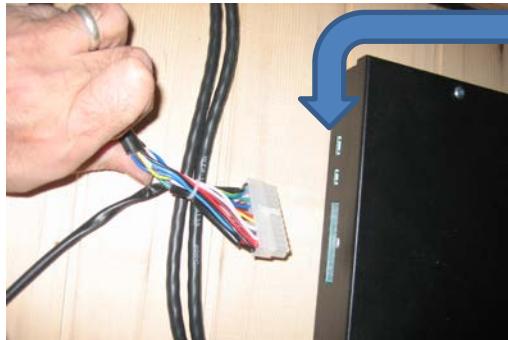

См. п. 3 -  
вход/выход



- 2 На левой стороне главной распределительной коробки находится переключатель «ВКЛ.-ВЫКЛ.» (ON-OFF). Установите переключатель в положение **ВКЛ. (ON)**, как показано на рисунке выше.
- 3 Подсоедините вход и выход динамика.

**Примечание. ЕЩЕ НЕ вставляйте кабель переменного тока 230 В в розетку!**

### Скамья (коробка 1)

- Подвиньте сиденье скамьи возле задней стенки вниз; при этом распределительная коробка должна располагаться по направлению к вам.
- Обоприте скамью о заднюю стенку, как показано на рисунке ниже.
- Подключите распределительную коробку S-1 к распределительной коробке S-1.
- Закрепите крышку распределительной коробки S-1 при помощи 2 винтов Phillips.
- Подсоедините световые полосы перегородки для скамьи к соединению для световых полос распределительной коробки. (Прим. В некоторых моделях из днища могут выходить два соединения. В этой модели необходимо подключить только одно соединение.)
- Положите скамью и передвиньте ее в правильное положение.




## Передняя стенка (коробка 2)

- Вставьте переднюю стенку и стеклянную часть в соответствующий паз в днище.  
Прим. На данном этапе в пазе днища должна быть установлена только правая стеклянная часть. Перемещайте обе боковые стенки для помощи в закреплении передней стенки.

**Прим. Все стекловые элементы сейчас соединены, но не закреплены.**

**Прим. Последним элементом соединения является потолок, который закрепляет верхнюю часть передней стенки.**

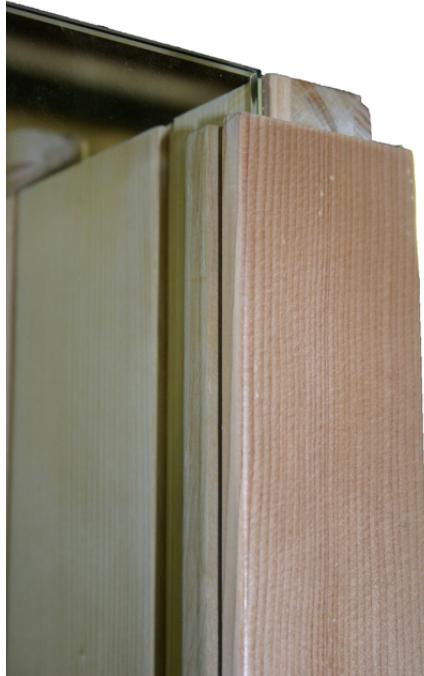

## Потолок (коробка 1)

- Поднимите потолок и осторожно разместите его на 4 (четырех) стенках, как показано на рисунке ниже.
- Прим. Медленно передвигая потолок в надлежащее положение, убедитесь, что электрические соединения проходят через потолок и не пережимаются.
- Совет. Чтобы облегчить протягивание кабелей в пазах в потолке, можно взять небольшие блоки из стиропора и закрепить их в нескольких местах между потолком и стенками, чтобы подготовить потолок на месте. После протягивания кабелей блоки из стиропора удаляются, а потолок опускается на стены.
- Используя стремянку, откройте крышки на потолке и поверните деревянный фиксатор на 90 градусов. Это обеспечит плотное крепление потолка со стенками и предотвратит выпадение дверной панели.



## Потолок – задняя стенка: (2) соединения

Приподнимите дверную филенку слева сверху на задней внешней стороне потолка. Там вы увидите 4 соединения, обозначенных номерами 1–4.

Прикрепите каждое из потолочных соединений 1–4 к соединению с соответствующим номером.

Убедитесь, что контакты надежно соединены между собой. После подсоединения закройте крышку потолка.



## Соединение между потолком и передней стенкой

- **Поднимите дверцу на верхней стороне потолка.**  
Там вы увидите четыре соединения.
- **Прим. Соедините белый провод с черным для 2 пар белых и черных проводов.**
- **Контакты с цифрами 4-8 присоединяйте к 4-8.**





Для улучшения приема FM-радиостанций в комплекте с инфракрасной кабиной поставляется дипольная радиоантенна.

Дипольная антenna находится в пакете с руководством по установке.

1. Извлеките дипольную antennу (черные провода) из пакета с руководством по установке.
2. Откройте крышку сверху на потолке над сенсорным экраном.
3. Соедините дипольную antennу с проводом с маркировкой 7.
4. Вытяните провод и растяните его, чтобы улучшить прием FM-радиостанций.



## Дверные ручки

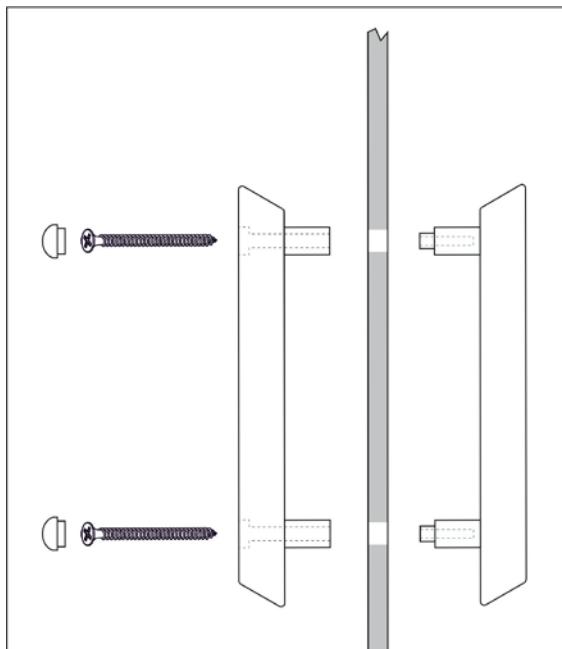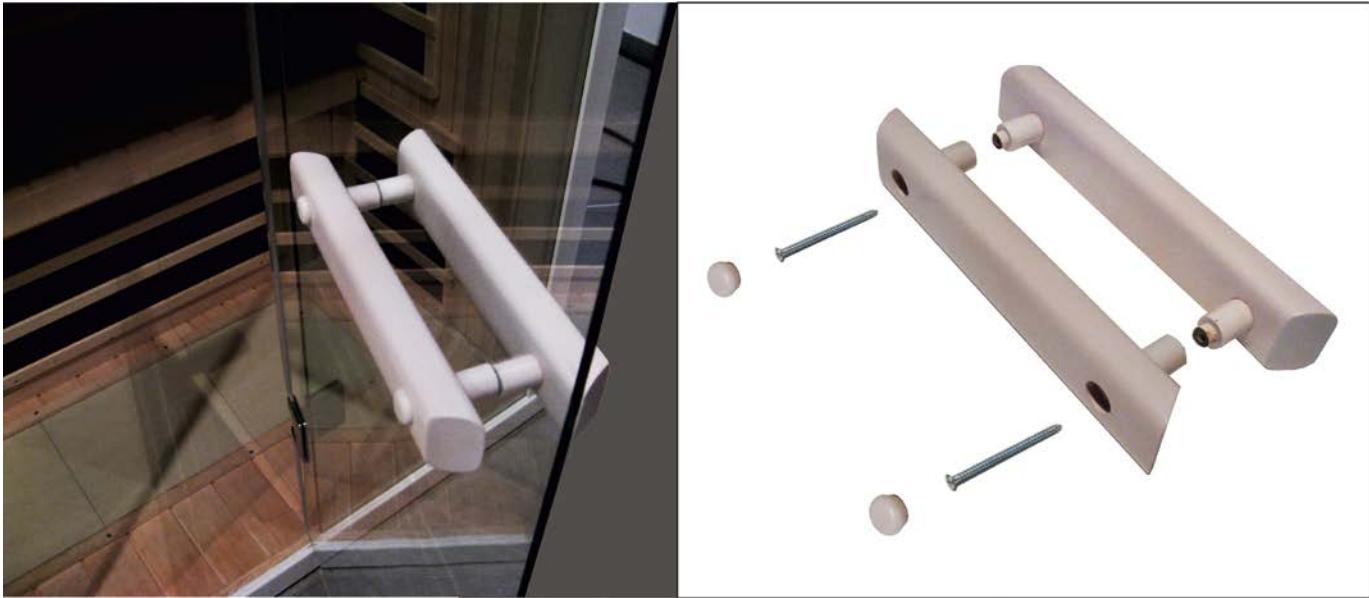

Внутренняя сторона

Внешняя сторона

Теперь инфракрасная кабина готова к использованию.

# Инструкции по использованию панели управления



**Главный источник питания.** Нажмите кнопку **POWER**, чтобы перевести кабину в режим **ВКЛ.** (**ON**) или **ВЫКЛ.** (**OFF**). Если кнопка светится красным цветом, то кабина находится в режиме **ВКЛ.** Если кнопка светится белым цветом, то кабина находится в режиме **ВЫКЛ.**

**Функции таймера.** Нажмите и удерживайте кнопку или , чтобы настроить время работы. Также для установки таймера можно провести по нему пальцем вверх или вниз.



**Таймер №2.** Чтобы настроить тепловую кабину на более позднее использование, используйте эту функцию с заданной настройкой до 24 часов.

## Функции температуры

1. Нажимайте, чтобы переключаться между **C** и **F**. Буквы C или F светятся для индикации используемых единиц измерения.

2. Нажмите и удерживайте кнопку или , чтобы настроить нужную температуру. При однократном нажатии значение температуры увеличивается или уменьшается на один градус. Также можно проводить пальцем по полоске с индикацией температуры.

На центральном индикаторе температуры отображается фактическое значение температуры в кабине.

3. Нажмайте для перевода функций **нагрева скамьи/ног/пола** в режим **ВКЛ.** или **ВЫКЛ.** В режиме нагрева отображаются красные волны, в режиме **ВЫКЛ.** – белые.

## Функции освещения

1. Нажмите кнопку внутреннего освещения («Inside Light»), чтобы переключить его в режим **ВКЛ.** или **ВЫКЛ.**

2. Прим. Функция переключения внешнего освещения («Outside Light») в режимы **ВКЛ.** и **ВЫКЛ.** в моделях серии S уже не применяется.

## ФУНКЦИИ ЦВЕТОТЕРАПИИ

Нажмите кнопку цветотерапии («Color Therapy Light»), чтобы активировать цветотерапию или последовательность цветов. Ниже эта последовательность приводится подробно.

1. Нажатие – КРАСНЫЙ
2. Нажатие – КРАСНЫЙ-ЗЕЛЕНЫЙ
3. Нажатие – ЗЕЛЕНЫЙ
4. Нажатие – СИНИЙ-ЗЕЛЕНЫЙ
5. Нажатие – СИНИЙ
6. Нажатие – СИНИЙ-КРАСНЫЙ
7. Нажатие – СИНИЙ-КРАСНЫЙ-ЗЕЛЕНЫЙ
8. Нажатие – активация полной смены всех вышенназванных 7 режимов цветотерапии
9. Нажатие – отключение функций цветотерапии

Прим. Цвет света отображается в виде волн вокруг символа лампочки.



## Режим радио и MP3-проигрывателя



Нажмите значок радио , чтобы включить режим радио. Внутренний прием (только FM) варьируется. Для воспроизведения MP3 можно использовать USB, MicroSD или аудиокабель. Для изделий Apple необходимо использовать аудиокабель к вашему устройству. В качестве динамиков используются скрытые излучатели звука. Некоторые версии файлов MP3 или других аудиофайлов невозможно воспроизвести при помощи разъема USB или MicroSD.

## Советы по устранению неисправностей

### A. Не светятся лампочки на главной панели управления

Проверьте электрические соединения между потолком и задней стенкой или передней стенкой.  
Убедитесь, что штекер надлежащим образом соединен с розеткой и переключателем.  
Убедитесь, что главный выключатель (дома) не выключен (в розетке есть ток).  
Убедитесь, что главный контрольный выключатель (под скамьей) не выключен и находится в положении ВКЛ.

### B. Кабина не нагревается

Убедитесь, что кабель электропитания правильно вставлен в розетку.  
Убедитесь, что все распределительные коробки правильно подключены под скамьей, как указано в документе «Руководство по подключению распределительных коробок» в 4а.  
Убедитесь, что главный выключатель (дома) не выключен (в розетке есть ток).  
Убедитесь, что главный контрольный выключатель (под скамьей) не выключен и находится в положении ВКЛ.  
Убедитесь, что нужная температура выше, чем фактическая температура в кабине (для проверки требуется нагрев).

# Схема электрических соединений

